



Philips  
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD-scherm

PET748



Overal uw favoriete TV-programma's en DVD's bekijken

eenvoudige installatie

De PET748 heeft een ingebouwde TV-ontvanger waarmee u ongecodeerde TV-uitzendingen kunt bekijken. Op het 7 inch TFT LCD-scherm met draaivoet kunt u onderweg helemaal opgaan in films, foto's en muziek.



#### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

#### In real-time genieten van draagbaar TV-entertainment

- LCD-kleurenscherm van 7 inch met draaivoet voor flexibeler kijkplezier
- Bekijk Free-to-air TV-uitzendingen in real-time
- Ondersteunt de PAL- en SECAM-TV-standaarden
- Eenvoudige installatie en automatisch zoeken naar kanalen

#### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Geniet met de ingebouwde batterij\* van maximaal 3 uur afspelen
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd

**PHILIPS**

Draagbare DVD-speler  
17,8 cm (7") LCD-scherm


## Kenmerken

### 18 cm (7") LCD, draaivoet




LCD-kleurenscherm van 7 inch met draaivoet voor flexibeler kijkplezier

### DivX-gecertificeerd

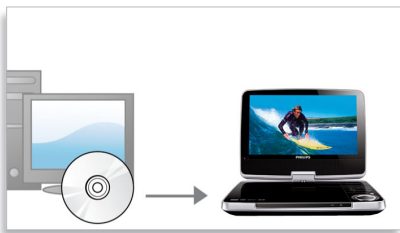

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u video's in DivX<sup>®</sup>-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

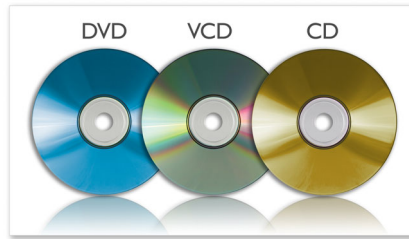

De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbare discstypen.

### Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW



MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale

PET748/58

muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### USB-aansluiting



U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 200:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, DVD+RW, DVD+R, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

## Connectiviteit

- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

- DC-ingang: 9 V, 1 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5mm-stereohoofdtelefoon x 1
- TV-aansluiting: Antenneaansluiting

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: UHF, VHF
- Videoweergave: PAL (alle versies), SECAM

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 3 uur\*

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeraadapter, 12 V DC
- Meegeleverde accessoires: Antenne
- Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Engels/Russisch/Oekraïens

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 199 x 41 x 159 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 0,71 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 270 x 245 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 4,12 kg



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50563  
EAN: 87 12581 47037 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.