



Philips
портативная
беспроводная AC

Bluetooth®

Audio-chain
Встроенный микрофон для
вызовов
10 Вт, аккумулятор

SB5200K

Превосходный звук. Надежность. Широкие

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни находились. Портативная AC SB5200 воспроизводит невероятно чистый, четкий звук и отличается привлекательным дизайном. Слушайте любимую музыку дома или возьмите AC с собой — благодаря двум режимам воспроизведения ("В помещении" и "Вне помещения") качество звука всегда будет превосходным.

Создана для путешествий

- Надежная конструкция и ремешок большого размера для удобного использования
- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

Многофункциональность

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Подключение нескольких устройств BR-1X для создания большой музыкальной системы


Звук, сражающий наповал

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- 2 режима воспроизведения на выбор: "В помещении" и "Вне помещения"
- Режим "В помещении" для глубоких басов и качественного звука
- Режим "Вне помещения" для более громкого и мощного звучания

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводная передача звука

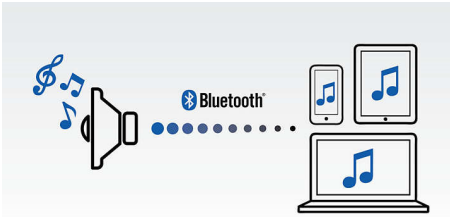

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-

динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для осязаемого усиления впечатлений от музыки.

2 режима воспроизведения на выбор

Для вашего удобства мы разработали два режима воспроизведения — режим "В помещении" и "Вне помещения". При выборе первого режима вы сможете насладиться глубокими басами и кристально чистым звуком, а при выборе второго — максимально громким и мощным звучанием.

Подключение нескольких устройств BR-1X



Для воспроизведения мощного насыщенного звука вне помещения подключите друг к другу несколько устройств BR-1X с помощью специального аудиокабеля (входит в комплект). После выполнения подключения начнется синхронизация звука на устройствах BR-1X. Чтобы изменить уровень громкости на всех BR-1X, достаточно настроить звук на BR-1X, подключенном к вашему устройству.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон для громкой связи

Режим "В помещении"

Режим "В помещении" для глубоких басов и качественного звука

Режим "Вне помещения"

Режим "Вне помещения" для более громкого и мощного звучания

Надежная конструкция и ремешок

Надежная конструкция и ремешок большого размера для удобного использования

Встроенный аккумулятор

Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Улучшения АС: Излучатель басов woox
- Излучатели АС: 2 x 2"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- порт micro USB: для зарядки устройства BR-1X через ПК

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 6 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, ремешок для ношения на кисти, аудиокабель для подключения устройств BR-1X, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,95 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 100 x 80 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 260 x 110 x 110 мм
- Вес продукта: 0,5 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 69647 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.