

Philips
分体式 DVD 微型系统

MCD120



紧凑型 DVD 微型影院

具有 USB 直放功能

您所享受的是最新潮最时尚的影院体验 - 现在拥有最畅销的 2 合 1 微型 Hi-Fi，可播放 DVD、WMA-CD 和 MP3-CD！放松心情，享受钟情的电影和音乐。此外，它还具有 USB 直放功能，让您轻松播放照片和音乐

饱满清晰的音质

- 迷你机身设计几乎适合任何位置
- 20W RMS 总输出功率

享受您最爱的电影、照片和音乐带来的乐趣

- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、MP3、WMA 和 Picture CD 20W RMS 总输出功率



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。




RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

外形小巧



迷你机身设计几乎适合任何位置

杜比数字

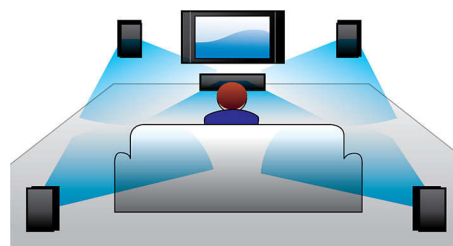


世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐



只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。



规格

声音

- 输出功率: 20W RMS / 600W PMPO
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 3.5 英寸低音扬声器

连接

- 音频同轴输出: 模拟音频输出 L/R
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), 分量 Y Pb Pr (cinch)

便利性

- OSD 语言: 简体中文, 简体中文

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 音频线缆
- 遥控器: 32 键

尺寸

- 包装厚度: 336 毫米

- 机身宽度: 250 毫米
- 包装高度: 354 毫米
- 机身高度: 65 毫米
- 包装宽度: 312 毫米
- 机身厚度: 255 毫米
- 主音箱厚度: 159 毫米
- 主音箱宽度: 125 毫米
- 主音箱高度: 183 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目
- 播放媒体: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 顶部

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.2

EAN: 87 12581 50321 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com