

Philips
立式 DVD 微型系统

DVD

CD、MP3-CD、USB、FM
10 瓦

MCD1060



电影魔方

具有 USB 直放功能

在家欣赏电影和音乐。飞利浦立式 DVD 微型系统 MCD1065 可播放 DVD、VCD 和 CD 等更多媒体，而且还具有内置 USB 直放功能，可播放照片和便携式音乐。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 10W RMS 总输出功率

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 可播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放功能，轻松播放照片和 MP3/WMA 音乐

符合您室内布置的设计

- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

PHILIPS


产品亮点

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

杜比数字音效

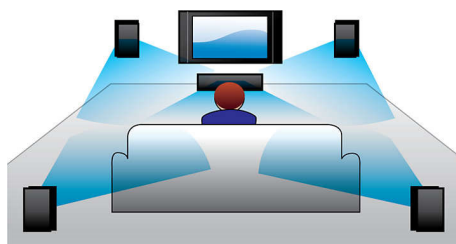

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

小巧身形

外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。

USB 直放可播放照片和 MP3



USB 直放功能，轻松播放照片和 MP3/WMA 音乐

可播放 DVD、DivX® Ultra 和 CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

10W RMS



这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 5W
- 音效增强: 动态低音增强, 数码音效控制
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 3 英寸低音扬声器

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 其它接口: 线路输出, FM 天线, 数字同轴输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报
- 显示屏类型: 液晶
- 背光颜色: 白色
- 时钟: 主屏显示

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 保修册页, 快速

- 使用指南, 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 遥控器: 带 2 节 AAA 电池

尺寸

- 总重: 3.4 千克
- 包装厚度: 248 毫米
- 包装高度: 200 毫米
- 包装宽度: 550 毫米
- 主音箱厚度: 198 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主音箱高度: 143 毫米
- 主装置深度: 210 毫米
- 主装置高度: 143 毫米
- 主装置宽度: 140 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机
- 加载软件类型: 顶部

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DivX Ultra
- 光盘播放模式: 视角, 慢动作, 缩放, A-B 重放, PBC, 父母端控件
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.6

EAN: 69 23410 71413 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com