



Philips ShoqBox  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

**Bluetooth®**  
Wasserfest, stoßfest  
Mehrfarbiges Licht



**SB500M**

## Extreme Lautstärke

Mit dem straßentauglichen, tragbaren Philips Bluetooth-Lautsprecher ShoqBox SB500 und seinen ultimativen Beats beginnt die Party bereits unterwegs! Leistungsstarke, extreme Lautstärke trifft auf explosiven Bass, während die LEDs im Rhythmus der Musik blinken.

### Einfach zu verwenden

- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes Gerät
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

### Unglaublich satter Beat

- Explosiver Bass dank doppelten Lautsprechertreibern und passiven Bassstrahlern
- Starke 30-Watt-Ausgangsleistung
- Schalter für SHOQ-Modus für extreme Lautstärke

### Für Partys an jedem Ort

- Integrierter Akku für dauerhafte Partystimmung
- Es werde Licht! Mehrfarbige LEDs pulsieren zum Bass
- Outdoor-geeignet – robust, stoß- und wasserfest

**PHILIPS**

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher  
Bluetooth® Wasserfest, stoßfest, Mehrfarbiges Licht

## Besonderheiten

### Audio-Eing.

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So kannst du deine Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf deinem Audiosystem genießen, indem du einfach nur deinen tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließt.

### Bluetooth, kabellos



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So kannst du deine Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### Integrierter, wiederaufladbarer Akku

Sie hören Musik zu jeder Zeit und überall laut ab. Dank des integrierten Akkus kannst du deine persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erlebe jetzt großartige Musik mit hohem Tragekomfort.

### Explosive Bässe



Der explosive Bass kommt aus zwei nach vorne gerichteten Lautsprechertreibern und Doppel-Bassstrahlern an jedem Ende. Die zwei großen Woofer verbessern den Bass, die maximale Lautstärke und die Gesamtklarheit, während die Doppel-Bassstrahler für zusätzlichen Bass Boost und Tiefe sorgen.

### Freisprechanrufe

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und du kannst über den Lautsprecher sprechen.

### Leistungsstark

Die Philips ShoqBox SB500 für satten Beat im Freien gibt großartigen Sound über einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher ab. Sie besteht aus robustem, hochwertigem Material und sorgt für eine Ausgangsleistung von 30 Watt. Die hochmoderne Signalverarbeitung zur Überwachung und Anpassung des Signals für noch besseren Sound sorgt für genug Dynamik, Leistung und Tiefe für eine erfolgreiche Straßenparty.

### Mehrfarbige LEDs




Spüre die hämmernden Beats und gleißenden Lichter. Einzigartige mehrfarbige LEDs

SB500M/00

pulsieren zum Rhythmus und erwecken so deine Musik zum Leben – für ein intensiveres Partyerlebnis. Wenn du lieber im Dunkeln tanzst, ist das auch kein Problem – einfach einen Schalter betätigen und schon ist das Licht aus.

### Für den Einsatz im Freien geeignet

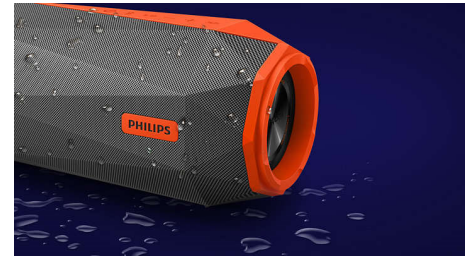

Wasserdicht, stoßfest und einsatzbereit für die Party. Der SB500 ist äußerst robust. Mit der IPX7-Bewertung bleibt er bei einer Wassertiefe von bis zu 1 Meter über 30 Minuten wasserdicht. Also ab damit unter die Dusche oder an den Strand. Der SB500 hat die "Belastungskammer" überlebt und ist dank seiner Robustheit für jede Party geeignet.

### SHOQ-Modus



Bereit für den SHOQ-Moment? Click... Boom! Mit nur einem Tastendruck löst du den integrierten SHOQ-Modus aus, um die maximale Lautstärke aus dem Lautsprecher herauszuholen. Lass die Wände wackeln und dich von der Lautstärke mitreißen! Genieße mit dem SB500 hochwertigen Sound und kräftigen Bass bei jeder Lautstärke und ohne lästige Nebengeräusche.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W
- Soundsystem: Stereo

## Design und Materialausführung

- Farbe: Orange

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 2"

## Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

## Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX7
- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher
- Stoßfest

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad pro, iPad mit Retina-Display, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

## Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,23 kg
- Produktmaße (B x T x H): 230 x 105 x 101 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 260 x 150 x 130 mm
- Produktgewicht: 1,01 kg



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)