

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D-afspeelmogelijkheid

DivX Plus HD  
BD-Live



BDP3280



## Ontdek de wereld van 3D-bioscoopbeelden

Haal de magie van HD-films in huis met Blu-ray 3D en DivX Plus HD op deze gestroomlijnde speler. Dankzij USB 2.0 speelt u ook uw favoriete muziek- en videobestanden op USB-sticks en draagbare harde schijven eenvoudig af.

### Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- YouTube-video's rechtstreeks bekijken op uw grote TV-scherm\*
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p

### Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

### Doe meer

- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

# PHILIPS


# Kenmerken

## Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

## Dolby TrueHD en DTS-HD MA

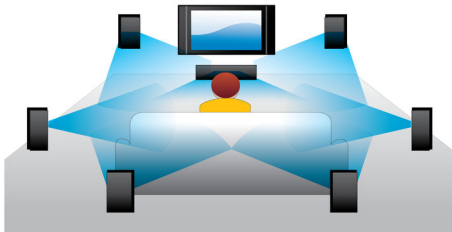

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

## DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw

Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

## 1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

## DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive, DivX
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2

## Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 92 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) ±0,5dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, AAC (meerkanaals), MP3, PCM, WMA

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: Geschikt voor Wi-Fi (802.11 g/n)\*

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Noors, Turks, Tsjechisch, Russisch
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, CD-R (gebruikershandleiding), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens/Noors, Fins, Grieks, Pools, Zweeds, Turks, Russisch

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 18 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,40 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Gewicht van het product: 1,65 kg



Publicatiedatum  
2019-02-28

Versie: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015  
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor het upgraden van de toegang tot YouTube.

\* De meegeleverde adapter is met uitzondering van Brazilië in alle Latijns-Amerikaanse landen nodig.