



Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth® og NFC

Sprutsikker
innebygd mikrofon for samtaler
16 W, oppladbart batteri



BT6600R

Liten størrelse, utrolig lyd

Flott lyd som omgir deg

Plasser høyttaleren hvor du vil, fordi lyd i 360° gir utrolig lyd i alle retninger. Lad opp høyttaleren enkelt med en dokkingstasjon. Ta den med deg overalt innendørs og utendørs, uansett vær. Det innebygde batteriet med veldig lang levetid lader til og med telefoner.

Designet for å bli med på tur

- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk
- Høyttaleren kan også brukes til å lade smarttelefonen
- Sprutsikker design er ideell for bruk i våte forhold
- Opptil 12 timer musikkspilletid

Avansert allsidighet

- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR
- Praktisk dokkingstasjonen for lading av høyttaleren følger med

Lyd som imponerer deg

- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- 2 x 8W RMS total utgangseffekt
- To høyttalerdrivere og passive elementer gir omsluttende lyd

PHILIPS


Høydepunkter

To høyttalerdrivere




To 1,75" neodymhøyttalerdrivere gir naturlig, tydelig og balansert lyd mens to motstående passive elementer utvider og forsterker bassen. Fulltone høyttalerdrivere foran og bak gir jevn 360-graders lyd, noe som gjør det mulig å få den samme lyd kvaliteten uansett hvilken vei høyttaleren vender.

Digital lydbehandling

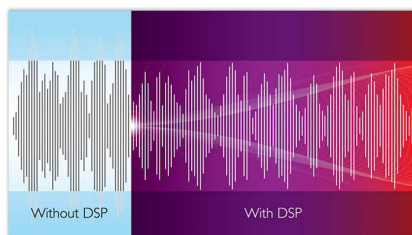

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrenging.


Trådløs musikkstreaming

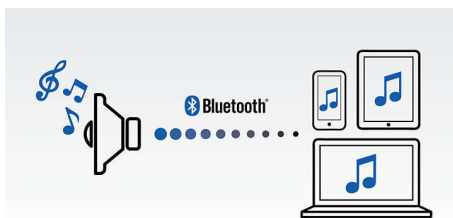

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort

rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Bytt musikk mellom tre enheter

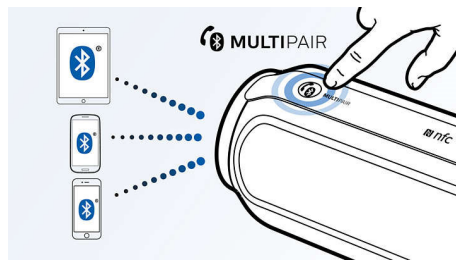


Par med tre smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

NFC-teknologi




Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

Dokkingstasjonen for lading av høyttaleren

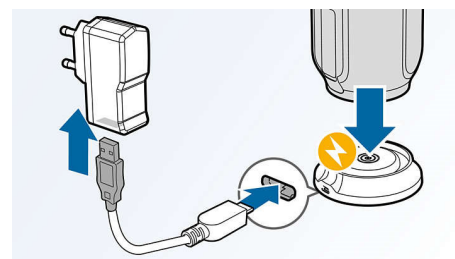

Lad opp høyttaleren på en enkel og praktisk måte ved å sette den i en kompakt dokkingstasjonen for lading som passer hvor som helst i hjemmet. Høyttaleren lader mens du spiller av musikk og gir deg mulighet til å lytte så lenge du ønsker. Høyttaleren kan også lades via en standard USB-kabel slik at du kan lytte til musikk på farten.

Opptil 12 timer musikkspilletid

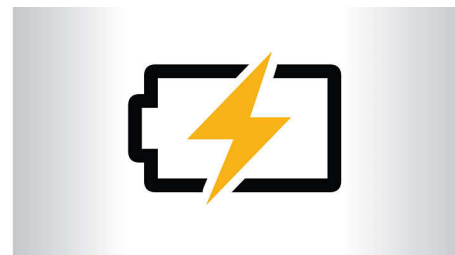

Spill av musikk høyt når som helst og hvor som helst med innebygd, oppladbart batteri som varer i opptil 12 timer. Lytt til musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Få fullstendig bevegelsesfrihet og ha nok batterikapasitet til et halvt døgn.

Sprutsikker design

En lett vanntett design gjør at høyttaleren er ideell for dusjen, kjøkkenet, i nærheten av svømmebassenget eller på en regnværsdag, slik at du kan lytte til musikk hvor du vil.

2 x 8W RMS total utgangseffekt

Denne høyttaleren har en total utgangseffekt på 16W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende
- Høyttalere: 2 x 1,75"

Utforming og utseende

- Farge: Rød

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)
- NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon eller nyere

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler
- USB-port: til å lade mobile enheter (5 V, 2,1 A)

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-

smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Drift

- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Strømforsyning: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Driftstid på batteri: 12 time(r)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dokkingstasjon for lading av høyttaleren, USB-adapter, USB-kabel for lading via PC, hurtiginnstallasjonsguide, garantisertifikat, verdensomfattende garantihefte

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 1,09 kg
- Produktmål (BxDxH): 81 x 76 x 214 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 279 x 117 x 123 mm
- Produktvekt: 0,7 kg



Utgivelsesdato
2024-04-21

Versjon: 2.0.7

EAN: 48 95185 61345 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com