



Philips  
Hoofdtelefoon met  
oordopjes

14,8 mm drivers/open achterkant  
Oordopje

**SHE3010BL**

## Extra bas

Zachte uitvoering voor optimaal draagcomfort

De Philips SHE3010-hoofdtelefoon met zacht uitgevoerde oordopjes zit zacht en comfortabel. Verkrijgbaar in verschillende opvallende felle kleuren, zodat u altijd een hoofdtelefoon hebt die bij uw stijl past.

### **Uitiem draagcomfort**

- Zachte uitvoering zorgt voor een comfortabele pasvorm
- Voorste caps overtrokken met rubber voor draagcomfort

### **Ontworpen voor comfort**

- Flexi-Grip-ontwerp voor veel duurzaamheid

### **Geniet van hoge geluidskwaliteit**

- Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid
- Luidsprekerdrivers van 14,8 mm voor geluid van hoge kwaliteit

**PHILIPS**

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: open
- Frequentiebereik: 9 - 22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Magneettype: Neodymium
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: koper
- Diameter van luidspreker: 14,8 mm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 25 mW
- Impedantie: 16 ohm

### Connectiviteit

- Type kabel: koper
- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Afwerking van aansluiting: vernikkeld
- Kabellengte: 1 m
- Aansluiting: 3,5 mm

### Omdoos

- Lengte: 34,5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 19,7 cm
- Brutogewicht: 1.21708 kg
- Hoogte: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73219 8
- Nettogewicht: 0.28008 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.937 kg

### Binnendoos

- Lengte: 17,9 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 8 cm
- Hoogte: 6 cm
- Nettogewicht: 0.03501 kg
- Brutogewicht: 0.12351 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73219 5

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17,5 cm
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Beide
- Breedte: 5,2 cm
- Diepte: 2,8 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 23410 73219 1
- Brutogewicht: 0.03217 kg
- Nettogewicht: 0.01167 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.0205 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 2,1 cm
- Breedte: 1,6 cm
- Diepte: 1,25 cm
- Gewicht: 0.01167 kg

### Ontwerp/Design

- Kleur: Blauw

## Kenmerken

### Flexi-Grip

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.


### Neodymium-magneten

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een betere geluidskwaliteit.

### Zachte uitvoering

De transparante, met rubber overtrokken behuizing van de hoofdtelefoon vormt zich naar het oor voor veel luistercomfort.

### Luidsprekers van 14,8 mm

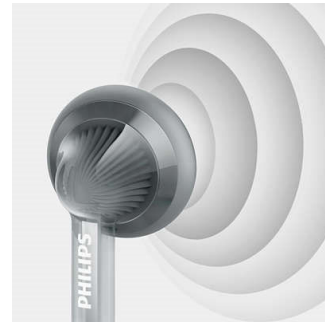

Grote 14,8 mm luidsprekerdrivers in hoofdtelefoon met oordopjes zorgen voor geluid van topkwaliteit.

### Voorste cap overtrokken met rubber



De voorste, met rubber overtrokken cap zorgt voor een volledig zachte uitvoering voor draagcomfort.

