



Philips ShoqBox
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

Водоустойчива,
удароустойчива
Светлини в няколко цвята



SB500M

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСИЛВАНЕ

Проектираната за употреба на открито преносима Bluetooth тонколона Philips ShoqBox SB500 е идеалната аудиомашината за тези от вас, които носят ритъма навсякъде със себе си! Мощното изключително усилване се съчетава с експлозивни басы, докато светодиодните светлини пулсират в ритъм.

Лесни за употреба

- Аудиовход за лесно свързване с повечето устройства
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Шокиращо силни ритми

- Експлозивни басы от два възбудителя и басови радиатора за тонколони
- Голяма изходяща мощност 30 W на тонколоната
- Бутон за режим SHOQ за изключително усилване

Започнете купона където и да сте

- Вградената акумулаторна батерия не спира да дава енергия
- Пуснете светлините! Разноцветните светодиоди пулсират в ритъм
- Издръжливост при външни условия – здравина, удароустойчивост, водоустойчивост

PHILIPS

Акценти

Аудио вход

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си МРЗ плейър в аудио системата.

Bluetooth безжично предаване



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Експлозивни басы



Целите тези експлозивни басы идват от два пълнообхватни възбудителя за тонколони и два бас радиатора на всеки край. Двата големи, широки, високоподвижни възбудителя подобряват въздействието на басите, максималното усилване и общата чистота на звука, докато двата басови радиатора предоставят допълнително усилване и дълбочина на басите.

Разговори със свободни ръце

С вградения микрофон тази тонколона може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвняват, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Без значение дали се обаждате у дома, или позвнявате на приятел по време на партито, и в двата случая резултатът е идеален.

Голяма мощност

Проектирана за силни ритми на открити пространства, Philips ShoqBox SB500 излъчва мощни звуци от преносима Bluetooth тонколона. Направена от здрави, висококачествени персонализирани материали, ShoqBox предоставя невероятно висока обща изходна мощност от 30 W. С интеграцията на обработка на сигнал от следващо поколение, която следи и регулира сигнала за най-добрия звук по всяко време, SB500 ви предоставя


динамични, мощни, всеобхватни звуци, които вдъхват живот във всяко парти на открито.

Разноцветни светодиодни светлини



Внесете светлина и усетете мощта на ударните ритми и блестящите светлини. Уникално конструирани разноцветни светодиоди пулсират в ритма на музиката, оживявайки я, като добавят допълнително измерение към партито. Или вместо това танцувайте в тъмното – едно натискане на копчето и светлините са изгасени.

Издръжливост при външни условия

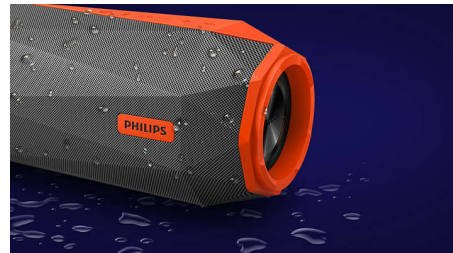

Водоустойчива, удароустойчива и партиустойчива. SB500 би оцеляла при всякакви условия. Оценена по стандарта IPX7, тя може да бъде потопена под вода до 1 метър за 30 минути. Така че можете без проблем да я вземете със себе си под душа или на плажа. SB500 също оцеля тестовете в "зала за изтезания", доказвайки че и инциденти не биха предотвратили работата ѝ.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 30 W
- Звукова система: Стерео

Дизайн и покритие

- Цвят: Оранжево

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 2"

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- Удароустойчиво

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad с Retina дисплей, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Друго Bluetooth устройство

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Тегло с опаковката: 1,23 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 230 x 105 x 101 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 260 x 150 x 130 мм
- Тегло на изделието: 1,01 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com