




Philips Perfect sound
Telefone sem fios com
atendedor

Série 2000

Pérola brilhante

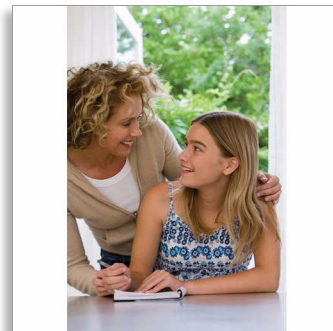

CD2751S

Além das palavras

XHD para uma qualidade de som inacreditável

Desfrute de uma qualidade de som inacreditável com a tecnologia de som XHD, enquanto fala com a sua família e os seus amigos. Nunca mais irá querer desligar a chamada.

Experimente uma qualidade de som inacreditável

- Som XHD
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres

Desfrute da comodidade pura

- Ecrã de 2 linhas com retroiluminação âmbar
- 12 horas de tempo de conversação

Nunca perca uma mensagem

- Atendedor de chamadas de acesso directo na base e através do telefone
- 30 minutos de tempo de gravação e indicador de mensagens na base

Poupe energia

- Modo Eco: redução da potência de transmissão entre o telefone e a base
- Baixo consumo de energia: <0,65 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Cores do ecrã: Preto e branco
- Linhas de texto: 1
- Tipo do Ecrã Principal: Matriz de pontos

Som

- Melhoramento do som: Som XHD
- Toques do auscultador: Polifónicos

Comodidade

- Alarmes: Despertador
- Teclas da estação de base
- Indicação de carga
- Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do autor da chamada
- Fácil de Utilizar: Modo mãos livres
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade multi-auscultadores: Até 4
- Indicação da força do sinal
- Teclado retroiluminado
- Alta voz - fale com as mãos livres

Funcionalidades de Rede

- Antena: Integrada na base
- Compatível: GAP
- Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador

- Nome e ID do autor da chamada

Atendedor de Chamadas

- Atendedor de chamadas Plug & Play
- Capacidade de tempo de gravação: 30 min.

Capacidade de Memória

- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Lista de contactos: 100 entradas
- Capacidade de Lista de Remarcação: 5

Dimensões

- Dimensões da base: 79,5 x 102,0 x 108,4 mm (A x P x L)
- Dimensões do auscultador: 164,5 x 27,5 x 46,1 mm (A x P x L)

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 550 mAh
- Tipo de pilhas: AAA
- Tipo de pilhas: Recarregável
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Número de pilhas: 2
- Tempo em espera: 150
- Tempo de conversação: 12

Destaques

Modo Eco: redução da transmissão



Visto que a base reconhece quando o terminal do telefone está colocado na base, um sistema inteligente integrado assegura que a energia transmitida é controlada de forma permanente e otimizada dependendo da distância entre o telefone e a unidade de base. Isto significa que a emissão de energia é reduzida automaticamente em até 93%, quando o terminal do telefone está próximo da base. Quando utilizado em modo Eco, desfrutará de uma redução manual de 60% da energia emitida.

Som XHD



Independentemente do local onde se encontra, pode ter uma conversa telefónica sem ruído, com um volume incrível e pureza do som da voz. Graças a um altifalante de alta qualidade, à tecnologia sofisticada e a uma câmara acústica real, pode desfrutar de uma qualidade de som inacreditável em qualquer conversa telefónica.



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 58525
EAN: 87 12581 51834 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com