



Philips Fidelio
Kabelloser SoundSphere-
Mini-Lautsprecher

mit AirPlay



DS6800W

Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

Begeistert von Sound

Bringen Sie wieder Leben in Ihre Musik mit einem tieferen und natürlicheren Klang dank der SoundSphere-Lautsprechertechnologie. Zusammen mit AirPlay können Sie mit diesen eleganten Lautsprechern kabellos Musik von einem iPod touch, einem iPhone, einem iPad und von iTunes übertragen.

Unvergleichliche Soundqualität

- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- 2 x 25 W RMS Gesamtausgangsleistung

Exklusives Design

- Anspruchsvolles Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- Wiedergeben und Aufladen von iPod/iPhone/iPad über USB
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen
- Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

SoundSphere



Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofers sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.

FullSound™



Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

Bassreflex-Design



Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.


Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen


wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

SoundStudio App

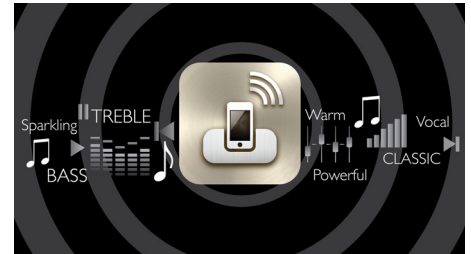

Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad

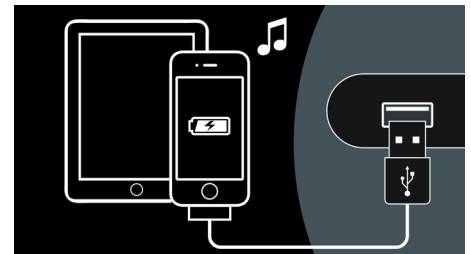

Dieser Lautsprecher verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad ganz einfach aufladen können. Schließen Sie Ihr Apple-Gerät einfach über das USB-Kabel an der Rückseite des Lautsprechers an. Sie können während des Ladevorgangs Musik von Ihrem Apple-Gerät wiedergeben.

Daten

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Hochtöner mit 20 mm, 2 Mitteltöner mit 8 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 25 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite

Garantiekarte

Anschlüsse

- AirPlay
- Aux-Eingang
- USB: zum Aufladen und Abspielen von iPod, iPhone und iPad

Abmessungen

- Produktabmessungen: [Lautsprecher] 145 (Durchmesser) x 263 (Höhe) mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 577 x 249 x 217 mm
- Produktgewicht: 3 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,2 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2015-03-19

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com