



Philips
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
DVD-video suurendus



BDP3210B



Universaalne Blu-ray mängija

võtab vähem ruumi ja mahub igale poole

Filme pole kunagi varem olnud parem vaadata kui Philipsi Blu-ray-mängijaga. See mängib Blu-ray-plaadidelt üliteravaid täis-HD 1080p pilte ja DVD üleskaleerimine pakub HD-lähedast videokvaliteeti.

Mitmekülgne paigutus

- Saab paigutada lauale või kinnitada seinale
- Vertikaalne paigutus näeb hea välja ja säästab ruumi

Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Täis-HD 1080p erakordselt terava pildi jaoks

Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid


Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks
- DTS 2.0 digitaalväljund

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Nautige filme ja muusikat

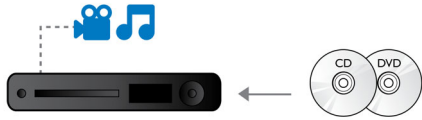

Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat

Blu-ray-plaadi esitamine

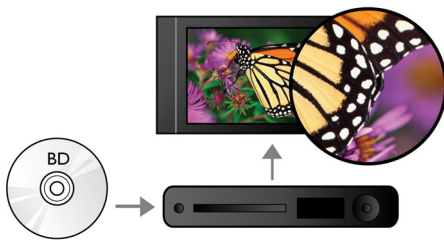

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.


DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil

saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

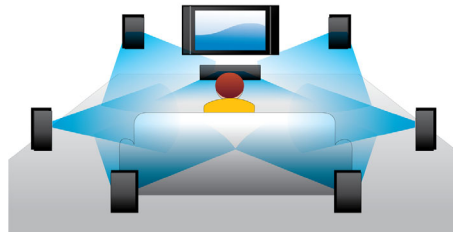

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel studiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otseselt digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

Full HD 1080p



Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke andmeid ja 1920 x 1080 eraldusvõimega ehk kõrglahutuslikku pilti. See tähendab, et võite vaadata parimat praegu saadaolevat telepilti - seadke end naudinguks valmis.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 21:9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadid menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrilaotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stopppkaatri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamiseks, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Disain

- Seinapaigaldusega

Võimsus

- Toiteallikas: 50/60 Hz, 110–240 V
- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Vahelduv-/alalisvooluadapter, Toitejuhe
- Seinakinnitusplaat

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 21 x 5,25 x 21 cm
- Kaal: 0,745 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 28,5 x 9 x 25 cm
- Kogukaal: 1,354 kg
- Kaal pakendita: 1,049 kg
- Pakendi kaal: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 28,5 x 25 x 9 cm
- Kogukaal: 1,354 kg
- Pakendi kaal: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Kaal pakendita: 1,049 kg

