



Philips  
Potpuno bežične slušalice

Detaljan, prirodni zvuk

Noise Canceling Pro  
Način slušanja razgovora  
Jasniji pozivi dok ste u pokretu



TAT6908BK

## Slušalice koje se vole družiti

Uživajte u svojoj glazbi. Uživajte u podcastima. Idite na ručak. Ove potpuno bežične slušalice s funkcijom blokiranja buke pružaju odličan zvuk i prilagodljive načine slušanja koji vam mogu pomoći da bolje čujete razgovore licem u lice. Osim toga, izuzetno su udobne.

### Uvijek spremni za polazak

- Nemojte brinuti. Do 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje
- Punjenje od 5 minuta osigurava dodatni sat rada
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite načine slušanja i ostalo

### Odličan zvuk i prilagodljivi načini slušanja

- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Prepustite se uz Noise Canceling Pro
- Način slušanja razgovora za čavrljanja licem u lice
- Osobni način Moje slušanje. Obavite test slušanja u aplikaciji!

### Za svakodnevni život

- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku
- Savršeno, ugodno pristajanje koje odgovara vašim ušima

# PHILIPS


Potpuno bežične slušalice

Detaljan, prirodni zvuk Noise Canceling Pro, Način slušanja razgovora, Jasniji pozivi dok ste u pokretu

TAT6908BK/00

## Istaknute značajke

### Noise Canceling Pro

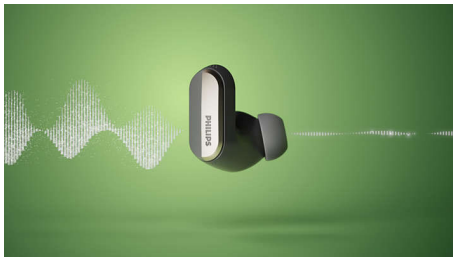

Uživajte u uzbudljivijem doživljaju uz blokiranje vanjske buke i slušanje bez ometanja. Kako biste čuli što se događa oko vas, dotaknite slušalicu za uključivanje otvorenog načina rada. Razine blokiranja buke možete podesiti putem aplikacije Philips Headphones, kao i uključiti smanjenje buke od vjetra.

### Način slušanja razgovora



Kod razgovora licem u lice ove slušalice mogu vam pomoći da bolje čujete sugovornika! Jednostavno pritisnite lijevu slušalicu kako biste uključili način slušanja razgovora ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones. Mikrofon koji oblikuju zrake hvataju glas osobe ispred vas, a blokiranje buke filtrira okolne zvukove.


### Test slušanja u aplikaciji



Jednostavan test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućuje vam da stvorite


osobni način slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uhu. Zatim putem aplikacije možete podesiti svoj profil ili zasebno podesiti lijevu i desnu slušalicu u bilo kojem trenutku.

### Aplikacija Philips Headphones

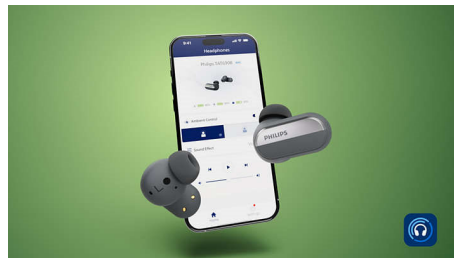

U aplikaciji možete prilagoditi bilo koji od načina slušanja podešavanjem niskih, srednjih ili visokih zvučnih frekvencija za svaku slušalicu. Možete i smanjiti zvuk svog glasa tijekom razgovora. Sluša vam se glazba? Odaberite jedan od četiri unaprijed postavljena načina zvuka ovisno o svom raspoloženju.

### Jasniji pozivi dok ste u pokretu

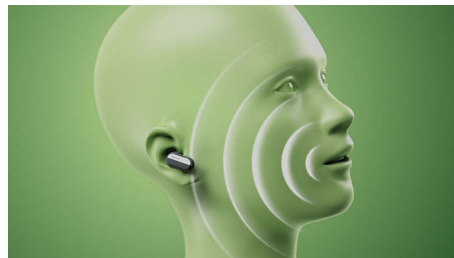

Dok razgovarate, mikrofoni koji oblikuju zrake precizno hvataju zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne buku. Usto, s uključenim popratnim tonom možete jasno čuti i svoj glas tijekom poziva.

### Udobne i sigurne



Ove slušalice pristaju savršeno i obložene su ugodnim mekim silikonom. Budući da ne postoje dva ista uha, dobit ćete četiri veličine fleksibilnih silikonskih umetaka za uši: kombinirajte ih kako vam odgovara.

### Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcasta uživat ćete u detaljnom, prirodnom zvuku uz bogati bas jer pogonske jedinice premazane grafenom reproduciraju svaki iskričavi visoki ton i teški niski ton. Veza u više točaka omogućuje povezivanje s dva Bluetooth uređaja istovremeno (iOS ili Android).

### 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Dobit ćete 7 sati reprodukcije i dodatni 21 sat preko male kutije za punjenje. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata. Ako vam treba brzo punjenje, samo 5 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti putem USB-C kabela.

### IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati ni malo kiše. Možete ih nositi i tijekom kratkih treninga ili posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

### Punjenje od 5 minuta

Punjenje od 5 minuta osigurava dodatni sat rada

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 10 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
- Osjetljivost: 97 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Premaz grafena

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.3
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 34.1 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 29.9 cm
- Bruto masa: 4.832 kg
- Visina: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Neto masa: 1.728 kg
- Tara: 3.104 kg

## Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono način rada za TWSS
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Gumb

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 16 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 14 cm
- Visina: 13.3 cm
- Neto masa: 0.216 kg
- Bruto masa: 0.53 kg
- Tara: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

## Snaga

- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 5 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futura za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 16.66 g
- Kapacitet baterije (torbica): 740 mAh

- Kapacitet baterije (slušalica): 63 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 7 + 21 h

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 13 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 11 cm
- Dubina: 4.9 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Bruto masa: 0.14 kg
- Neto masa: 0.072 kg
- Tara: 0.068 kg

## Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 4 para
- Navlaka za punjenje
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 mics (AI+NR)

## Dimenzije

- Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Ukupna masa: 0.052 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

## ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
- Otvoreni način rada
- ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-04-25

Verzija: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)