



Philips  
Home Cinema 5.1

3D Blu-ray



HTB3560K

## Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

με Blu-ray 3D

Φέρτε τη δύναμη του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Βελτιώστε την εμπειρία της οικιακής σας ψυχαγωγίας με αυτά τα ηχεία που διαθέτουν ακάλυπτους οδηγούς, πανίσχυρο ήχο Surround και αναπαραγωγή Full HD 1080p Blu-ray 3D.

### Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο Surround υψηλής πιστότητας
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

### Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Wi-Fi ready για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέσα ψυχαγωγίας
- Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

### Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

## Ισχύς RMS 300W




Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

## DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

## Dolby TrueHD και DTS-HD

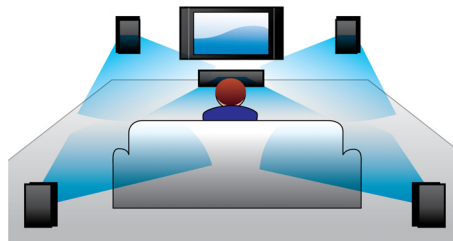

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

## Karaoke για απεριόριστο τραγούδι



Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι

## Πρόσβαση στο YouTube και το Picasa



Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. Απολαύστε την τεράστια συλλογή διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα καλύτερα από το YouTube και το Picasa.

## Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts Es, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 50 W
- Ισχύς εξόδου ηχείων σε σχήμα κύβου: 2 x 50 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία, 3 ηχεία σε σχήμα κύβου
- Οδηγοί ανά ηχείο σε σχήμα κύβου: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου σε σχήμα κύβου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου σε σχήμα κύβου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφορού: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφορού: 150 - 20.000 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος μικροφώνου, Music iLINK, USB
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Σταθερή κεραία FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC)

## Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστηρίζει υποτίτλων μορφή 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Picasa, YouTube

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 20

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma

- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Αναπ. Karaoke

- Τυπικές λειτουργίες: Έλεγχος επιπέδου ηχούς, Έλεγχος έντασης μικροφώνου, Έλεγχος ύψους ήχου

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προσδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,40 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 89 x 89 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,30 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 85 x 160 x 95 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,28 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 159 x 80 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,30 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 267,5 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 520 x 310 x 377 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 8,75 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001, Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο HDMI, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):

- 43,7 x 7,5 x 34,2 εκ.
- Βάρος: 4,8 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 56 x 55,4 x 40 εκ.
- Μικτό βάρος: 23,9 κ.
- Καθαρό βάρος: 19,44 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 4,46 κ.
- EAN: 87 12581 65911 0

## Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 56 x 40 x 55,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 23,9 κ.
- Καθαρό βάρος: 19,44 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 4,46 κ.
- EAN: 87 12581 65911 0



Ημερομηνία έκδοσης  
2016-04-18

Έκδοση: 5.2.1

12 NC: 8670 000 94914  
EAN: 87 12581 65911 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)