



Philips
Mira disainiga juhtmeta
telefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru

M5601WG

Unikaalne ja ihaldusväärne

Õhukese silueti ja kõrgkvaliteetse viimistlusega Philips Mira muudab telefonidisaini üldlevinud põhimõtteid. See ajatu, unikaalne ja stiilne telefon mõjub kodus kunstiteosena.

Ökodusainiga

- Elektriirigus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

Silmapaistev disain kvaliteetse teostusega

- Vastupidav, läikiv ja sõrmejäljevaba väliskest
- Elegantne ja stiilne välimus iga nurga alt
- Nutikas kaablihaldus
- Kalibreeritud klahvistik sujuvateks ja täpseteks klõpsudeks
- Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi

Ülim helistamiselamus

- Valjuhääldiga telefonitoru võimaldab vabakäekõnelusi
- Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan
- Privaatsussätted: kõneblokeering ja kõnepiirang
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 100 kontakti
- Täiustatud helikatsetused ja häälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

PHILIPS

Mira disainiga juhtmeta telefon
1,8" ekraan / valge taustvalgustus Valjuhääldiga telefonitoru

Esiletõstetud tooted

Vastupidav ja läikiv väliskest



Vastupidav, läikiv ja sõrmejäljevaba väliskest

Kaunis iga nurga alt



Elegantne ja stiilne välimus iga nurga alt

Valjuhääldiga telefonitoru



Käedvarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

ECO+




Elektriikergus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

Erinevad privaatsussätted

Naudite kodus privaatsust ja vaikus? Must nimekirja takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida kuni 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikoost. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele blokeeritud numbritest või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid telefoniarveid, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele (näiteks eritariifiga numbritele).

100 nime mahutav telefoniraamat

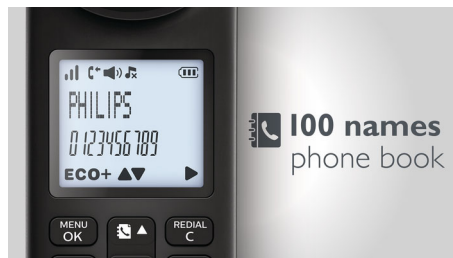

Hoidke alati oma lähedaste telefoninumbrid käeulatuses: salvestage telefoniraamatusse kuni 100 lemmikisikut.

4,6 cm (1,8") ekraan



Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan

Suurepärase helikvaliteeti

Täiustatud helikatsetused ja häälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks

M5601WG/38

Nutikas kaablihaldus



Nutikas kaablihaldussüsteem peidab kavalalt juhtmed vaateväljast. Arukalt kujundatud varjatud pistikupesad ja sisemine kaablijuhik tagavad selle, et puudub segadus ja kõik on kenasti ära peidetud.

Sile ja kalibreeritud klahvistik



Kalibreeritud klahvistik sujuvateks ja täpseteks klõpsudeks

Muretu laadimine

Laadige käsitelefon ühskõik kumba pidi

Kuni 16 tundi kõneaega



Telefoni üks laadimiskord tagab kuni 16 tundi kõneaega.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + üherealine numbriline + püsikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Premium MMI: Tavaline
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*:

- Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Sündmuste teavitused: Sündmuste oleku jaoks

Mälumaht

- Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 500 mAh
- Aku tüüp: 2 x AAA NiMH taaslaetav
- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50–60 Hz
- Energiatarve: < 0,70 W

Turvalisus

- Krüpteeritud edastamine

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- ECO-režiim: Automaatne
- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Kogukaal: 0,507 kg
- Kaal pakendita: 0,366 kg
- Pakendi kaal: 0,141 kg
- EAN: 48 95229 10668 0



Väljalaske kuupäev
2022-05-15

Versioon: 2.1.1

12 NC: 8670 001 65377
EAN: 48 95229 10668 0

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com