



Philips Soundbar-kaiutin

2.1-kanavaa, langallinen
subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Tehokas ääni televisioon

mukana subwoofer

Nauti elokuvista ja -musiikista vain yhden johdon vaativan Virtual Surround -äänen ja syvän basson ansiosta. Philipsin SoundBar-kaiutin erillisellä subwooferilla rikastaa viihdekokemusta myös televisioiden, BD/DVD-soitinten, pelikonsolien ja MP3-soitinten osalta.

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS

Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

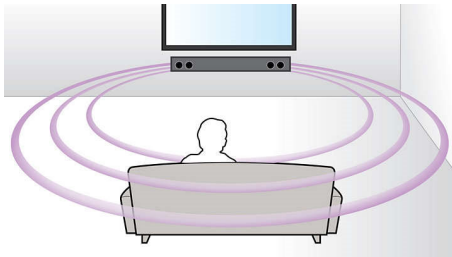

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Ulkoinen subwoofer



Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin


Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite

äänituloliitintään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Dolby Digital

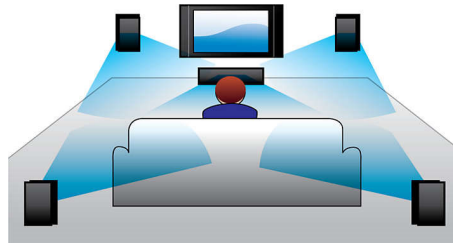

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

USB



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Kaksi diskanttikaiutinta (HC 2012)


Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Helposti sijoitettava

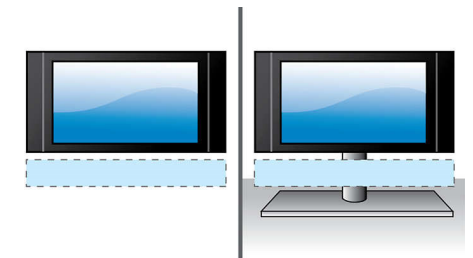

Monipuolisen kotiteatterijärjestelmän voi sijoittaa minne vain. Laite näyttää hyvältä TV-jalustalla, pöydällä tai seinällä, ja toimii aina. Vihdoinkin sekä uskomaton kotiteatterielämys että sisustaminen omilla ehdoillasi on mahdollista.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Virtual Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 60 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 30 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 120 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 3.6 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 bassokaiutin, 1 Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 16 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä, AUX-tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return

Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

Virta

- Virrankulutus: 30 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: AAA-paristo (x1), Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakietiovihko, Tavaramerkisivu, Verkkolaite

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Paino pakattuna: 6,3 kg
- Päälaitteen paino: 1,4 kg
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com