


Philips 6000 series  
Blu-ray-/DVD-spiller

**3D-avspilling**

DivX Plus HD Net TV

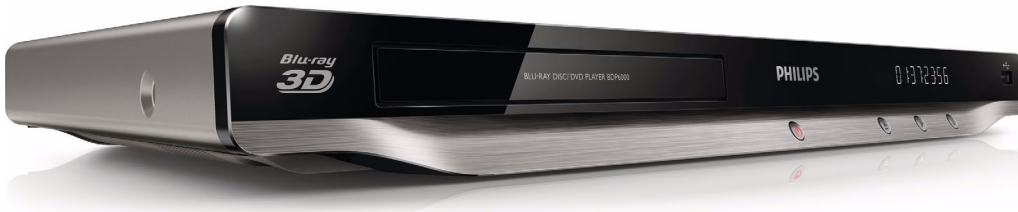

**BDP6000**



## Blu-ray 3D og det beste fra Internett på TVen

La deg imponere av Blu-ray 3D, og opplev en ny dimensjon ved filmopplevelsen hjemme. Gled deg over det beste fra Internett på TVen med Net TV, helt problemfritt med innebygd rask WiFi-n. Du kan spille av mer enn noen gang tidligere med DivX Plus HD.

### Se mer

- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- Net TV for populære elektroniske tjenester, inkludert videobutikker\*
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

### Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

### Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Net TV og Internett
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Høydepunkter

## Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

## Dolby TrueHD og DTS-HD MA

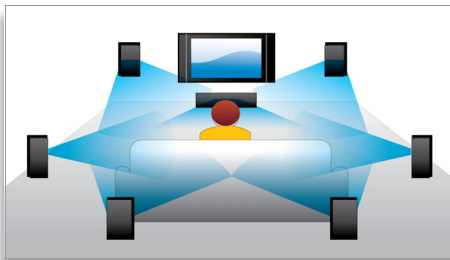

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og

filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.

## DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer på PC'en eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TV'en til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.

## Net TV med video-on-demand\*



Opplev mange elektroniske tjenester, inkludert video-on-demand. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TV'en når du vil via Philips Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget. Nå får du også tilgang til utvalgte videobutikker på Internett\* direkte på TV'en. Du kan enkelt velge en leiefilm, og nyte den. Det har aldri vært så enkelt å ha en filmkveld hjemme. \*Tilgjengelighet varierer

etter land. Gå til [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) hvis du vil ha mer informasjon.

## CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

## Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur



Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Net TV og Internett



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Avansert videobehandling: CinemaPerfect HD

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- DVD-sone: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: = 100 dB
- Dynamisk område (1 kHz): = 90 dB
- Frekvensområde: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 k., DVD) Hz Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flerkanals), MP3, PCM, WMA

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon,

Lysbilde fremvisning, Snu, Zoom,  
Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, SD-/SDHC-kortspor
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

## Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Gresk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Elektroniske tjenester: Net TV
- Enkel bruk: Program for AV-fjernkontroll, Rask oppvåkning

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Lyd- og videokabel, Brukerhåndbok, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 18 W
- Effektforbruk i standby: 0,18 W

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,10 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvekt: 1,65 kg



Utgivelsesdato  
2011-10-20

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761  
EAN: 87 12581 60463 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)