



Philips
Dětská bezdrátová
otevřená sluchátka

Bezdrátová otevřená sluchátka

Kostní vedení
Rodič. kontrola založená na
aplikaci
Ochrana IPX5 proti vodě



TAK4607GY

Perfektní na zábavu

Tato otevřená, bezdrátová sluchátka umožní vašim dětem slyšet vše. Stanovte limity hlasitosti a času na hraní pomocí aplikace Philips App. Bezpečný, skvěle padnoucí design a upravitelný oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vaším dítětem. A během hry dětem nespadnou!

Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy

- Obsahují vestavěný mikrofon pro online hodiny a hraní
- 5 hodin přehrávání
- Ochrana IPX5 proti vodě

Zábavné. Moderní. Bezpečné pro děti.

- Otevřený design – ať ví, co se děje kolem
- Rodiče mohou ovládat hlasitost a dobu přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App

Hodiny pohodlného přehrávání

- Nastavitelný sluchátkový oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vašimi dětmi
- Pohodlný, otevřený design

PHILIPS

Dětská bezdrátová otevřená sluchátka

Bezdrátová otevřená sluchátka Kostní vedení, Rodič. kontrola založená na aplikaci, Ochrana IPX5 proti vodě

TAK4607GY/00

Přednosti

Pohodlný, otevřený design



Děti se na chvíli nezastaví! Tato lehká sluchátka sedí před dětskýma ušima, takže když hrají, sledují školní výklad nebo poslouchají hudbu, tak sluchátka stále pevně a pohodlně sedí na svém místě.


Otevřený design



Sluchátka využívají technologii kostního vedení, díky které děti uslyší oblíbenou hudbu, školní

výklad nebo hry. Sluchátka sedí před ušima a zajišťují, že vaše dítě uslyší vše, co se děje kolem.

Rodičovský zámek

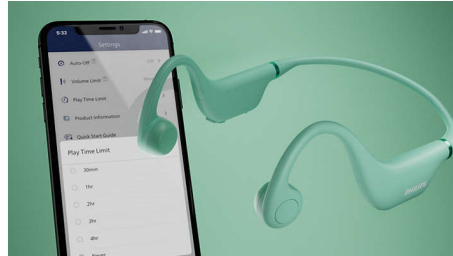

Stanovte limity hlasitosti a doby přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App. Úroveň decibelů ve sluchátkách je limitovaná na 85 dB, ale pro citlivé uši ji lze ještě snížit. Nastavte dobu přehrávání na den či týden a hlasová výzva dá dětem vědět, až jejich čas vyprší!

5 hodin přehrávání

Tato skvělá sluchátka umožní 5 hodin přehrávání. Díky nízké hmotnosti a pohodlnému designu mohou děti během hraní poslouchat oblíbenou hudbu anebo přijímat hovory od vás.

Vestavěný mikrofon

Sluchátka obsahují vestavěný mikrofon, který odstraňuje okolní šum a ruch. Ať už vaše děti hrají hry, účastní se online hodiny nebo s vámi hovoří po telefonu, jejich hlas bude vždy křišťálově čistý!

Ochrana IPX5 proti vodě

Ochrana proti vodě IPX5 umožní dětem hrát si venku v jakémkoli počasí! Sluchátka jsou odolná proti stříkající vodě a neuškodí jim ani trocha deště nebo potu, takže si nemusíte dělat starosti!

Nastavitelný sluchátkový oblouk

Sluchátkový oblouk je ohebný a nastavitelný. Díky tomu sluchátka dětem pohodlně sednou, i když vyrostou! Sluchátka jsou perfektní pro poslech hudby, školního výkladu a her pro děti ve věku od 4 do 12 let!

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 150–16 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 13,2 mm
- Impedance: 12 ohmů
- Maximální příkon: 200 mW
- Citlivost: 83 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 19.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 18.4 cm
- Hrubá hmotnost: 0.9 kg
- Výška: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12858 0
- Čistá hmotnost: 0.165 kg
- Hmotnost obalu: 0.735 kg

Pohodlí

- Ovládání hlasitosti
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Tlačítkový panel
- Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba přehrávání hudby: 5 hodin
- Doba hovoru: 4 h
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Hmotnost baterie (celková): 5.5 g

- Kapacita baterie (sluchátka): 200 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 80 hr
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 19.5 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění políčky: Zavěšení
- Šířka: 17 cm
- Hloubka: 6 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12858 3
- Hrubá hmotnost: 0.239 kg
- Čistá hmotnost: 0.055 kg
- Hmotnost obalu: 0.184 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 12.61 cm
- Šířka: 10.35 cm
- Hloubka: 4.54 cm
- Hmotnost: 0.029 kg

Příslušenství

- Jiné: Měkké pouzdro – 1 kus
- Stručný návod
- Špunty do uší: 1 pair
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Šedá
- Padnou do uší: Kostní vedení
- Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20267 2



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.1.2

EAN: 48 95229 12858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.
* Omezení hlasitosti na 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.