

Philips
Microchaîne DVD

DivX

MCD296



Vivez une expérience cinématographique intense

grâce à la lecture DivX.

Vous aimez la technologie dernier cri ? Alors, optez pour cette microchaîne hi-fi 2 en 1 prenant en charge la lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA. Détendez-vous et profitez de votre musique et de vos films préférés. Le Home Cinéma ne sera plus jamais pareil !

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Intensifiez votre expérience sonore

- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Puissance musicale 2x15 W RMS/2x30 W

Commencez la journée à votre manière

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Son et style raffinés

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Enceintes avec finition bois

PHILIPS
sense and simplicity*


*Du sens et de la simplicité

Points forts

Niveau de graves et d'aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Contrôle numérique du son

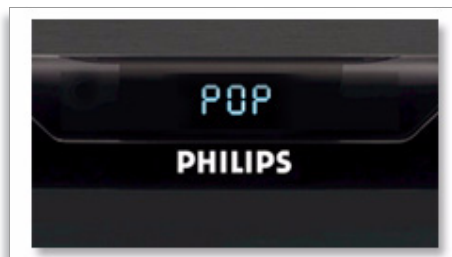

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Dolby Digital

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale de 2 x 15 W RMS/30 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses (DBB), Intensité
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes

Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Ralenti, Contrôle parental, PBC
- Zone du DVD: 2

Lecture audio

- technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Tiroir, Motorisé

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement avec une seule touche

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire

automatique

- RDS: Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station, Radio Text

Connectivité

- Entrée AUX: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne MW, Antenne FM, Sortie ligne, Sortie coaxiale numérique, Sortie caisson de basses
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- Casque: 3,5 mm

Confort

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme CD, Alarme radio
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- mode veille Eco: 1 W
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Câble vidéo composite (Y), Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 442 x 275 x 345 mm
- Poids (emballage compris): 7,8 kg

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Date de publication
2009-03-13

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com