



Philips CarStudio  
Sistema audio per auto

USB/SDHC

Bluetooth  
Audio senza perdite

CarStudio

CE235BT

# Musica live in auto

## Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica da più sorgenti in auto con Philips CE235BT. Senti la tua musica sul cellulare e non perderti le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. È dotato anche di pannelli anteriori rimovibili antifurto per la massima sicurezza.

### Audio straordinario

- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente
- Supporto di formati audio senza perdite per massima nitidezza e autenticità

### Semplicità d'uso

- Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce
- Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Slot USB per riproduzione musicale e ricarica rapida
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore


### Un design che si adatta alla tua auto

- Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta
- Pannello anteriore antifurto estraibile

# PHILIPS

## In evidenza

### Music Zone

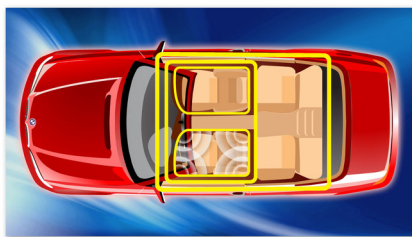


L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

### Navigazione per cartella o per canzone

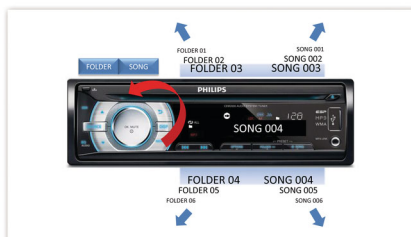

Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

### audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole

amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

### Ricevitore Bluetooth integrato



La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

### Riproduzione e carica rapida tramite USB



La nuova interfaccia di ricarica USB Philips Universal fornisce 1 Amp di corrente a un dispositivo smart, ossia il necessario per ricaricare la batteria e per un uso intenso. Il protocollo software è progettato per una compatibilità universale con tutti gli smartphone offerti sul mercato e consente di avviare immediatamente la ricarica non appena viene collegato tramite USB.

# Specifiche

## Display

- Tipo: Display LCD in bianco e nero a contrasto elevato
- Illuminazione dei tasti: Blu

## Supporti di riproduzione

- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Musica in streaming tramite Bluetooth

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, FLAC, WAV
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- Modalità USB/SDHC: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM), con memoria di backup in caso di interruzione dell'alimentazione
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, News e traffico, Frequenza automatica

## Audio

- Equalizzatore: 2 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop,

- Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

## Connettività

- Microfono: Microfono incorporato, Ingresso microfono esterno
- Uscita preamp: 1 coppia RCA (S/D)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce
- Versione Bluetooth: 2.0 + EDR
- Ingresso remoto cablato

## Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile

## Accessori

- Telecomando: Non incluso
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese

## Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC
- Ricarica rapida USB: 5 V, 1 AMP (MAX)

## Dimensioni (lxpxa)

- Telaio: 1 Din
- Dimensioni prodotto (con pannello): 188 x 58 x 120 mm (L x A x P)
- Dimensioni prodotto (senza pannello): 188 x 58 x 95 mm (L x A x P)



Data di rilascio  
2022-05-03

Versione: 1.0.2

12 NC: 8670 001 51255  
EAN: 48 95185 63246 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)