



Philips
Lecteur de CD

Station d'accueil pour iPod/iPhone

AZD102

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone où que vous soyez

Partagez vos morceaux favoris sur votre iPod/iPhone à plein volume, où que vous soyez. En plus d'être nomade et facile à utiliser, ce dispositif vous permet de recharger votre iPod/iPhone pendant la lecture. Vous pouvez également lire des CD classiques, inscriptibles ou réinscriptibles. Libérez votre musique.

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre

lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

MP3 Link




MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de

vos musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner FM

Tuner FM pour bénéficier de la radio

Lecture CD aléatoire/répétition

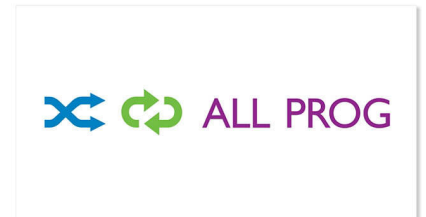

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 X 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Entrée AUX: (MP3 Link)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo

Alimentation

- Type de pile: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique: 220 -240 V CA
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Livret de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,8 kg

- Dimensions du produit (l x P x H): 262 x 266 x 123 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 296 x 156 x 300 mm
- Poids du produit: 1,1 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération, iPod avec écran couleur

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 63833 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com