




Philips
Auriculares con reducción
de ruido

Audio de alta resolución
De diadema
Almohadillas con efecto memoria
Plegado compacto

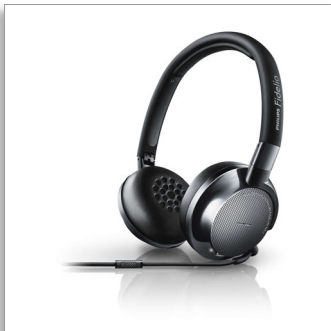

NC1

Disfruta de un sonido de máxima calidad

Fidelio NC1: Una reducción del ruido superior. Lo único que percibirás será un sonido de alta fidelidad impecable y sin ruido. La capacidad de plegado compacto, sus materiales de alta calidad y ergonomía lo convierten en el auricular perfecto para vuelos de larga distancia o trayectos diarios al trabajo.

Viaja con estilo

- Forma de diseño avanzado con detalles en goma y aluminio
- Plegado compacto de varias formas para facilitar el transporte y almacenamiento
- Almohadilla de espuma con efecto memoria de primera calidad para una comodidad duradera
- Elegante funda de viaje rígida para proteger los auriculares con estilo
- Control de volumen y micrófono integrados para cambiar entre música y llamadas

El arte de reducir el ruido

- Ajustados especialmente para un sonido de alta fidelidad
- Solución de alimentación inteligente que te mantiene conectado a tu música
- Tecnología híbrida para una reducción de ruido superior
- Cero interferencias para garantizar que disfrutas sin interrupciones
- 30 horas de tiempo de reproducción con reducción de ruido y tiempo de habla y música ilimitado

Sonido impecable de alta fidelidad

- Controladores de neodimio de 40 mm optimizados para un sonido de alta fidelidad

PHILIPS


Destacados

Audio de alta resolución



El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Los auriculares Fidelio cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución. Tanto si disfrutas de tu colección de alta resolución como si se trata de una fuente de música más tradicional, las suaves frecuencias altas ampliadas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a sacar más partido de tu música.

Reducción de ruido superior

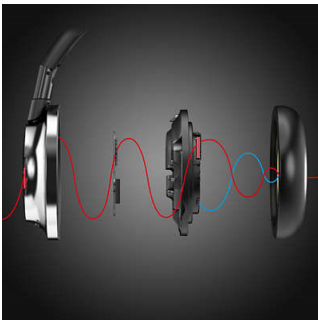

Fidelio NC-1 utiliza una solución de reducción de ruido a nivel interno y externo, lo que significa que hay 4 micrófonos en el interior y en el exterior de los controles integrados encargados de capturar el ruido para un procesamiento avanzado. La reducción de ruido externa (el micrófono de fuera del control interno) abarca una banda de frecuencias más amplia, mientras que la interna (el micrófono del interno) proporciona un

refuerzo a la reducción de ruido. Esta combinación garantiza una reducción de una variedad más amplia de frecuencias y a mayor nivel, para que disfrutes de la música en cualquier entorno.

Controladores de alta definición de 40 mm



Cada controlador de altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los controladores de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para ofrecer verdadero sonido de alta definición con una amplia gama dinámica, incluso con los detalles más imperceptibles.

Sonido de alta fidelidad



La función de reducción de ruido de los Fidelio NC-1 se ha diseñado especialmente centrándose en un rendimiento óptimo del sonido. Presenta un desafío a la concepción de que los auriculares con reducción de ruido no pueden ofrecer un sonido de gran rendimiento. Los NC-1 se han ideado para proporcionar la mejor calidad de sonido, tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

Forma de diseño avanzado



Forma de diseño avanzado con detalles en goma y aluminio

Plegado compacto de varias formas



Los Fidelio NC-1 son ligeros, finos y presentan una forma plegable compacta con un diseño elegante que los convierte en el compañero de viaje ideal. Al disponer de muchas formas distintas de plegarlos, podrás elegir cómo guardarlos en tu bolsa de viaje o incluso en el bolsillo de los asientos de los aviones.

Almohadilla de espuma con efecto memoria de primera calidad

Los materiales utilizados en los auriculares Fidelio NC-1 se han seleccionado cuidadosamente para garantizar una comodidad duradera y un rendimiento de sonido óptimo. Las almohadillas están fabricadas con espuma con efecto memoria, que se amolda perfectamente a la forma de la oreja. No solo proporcionan un ajuste ergonómico ideal, sino que también mejoran la reducción de ruido de los auriculares. Las almohadillas exteriores son una combinación de textil y piel ligera y suave; de este modo se reduce la presión en la superficie de la oreja y el calor. Todos estos elementos convierten a los NC-1 en un compañero de largos viajes que proporciona comodidad duradera.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 150 mW
- Sensibilidad: 107 dB
- Respuesta de frecuencia: 7-40 000 Hz: en el modo de reducción de ruido desactivado

Conectividad

- Longitud de cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: Cobre
- Acabado del conector: Chapado en oro

Caja exterior

- Longitud: 18.5 cm
- Unidades por caja: 2
- Longitud: 7.3 pulgada
- Anchura: 17.8 cm
- Peso bruto: 1.21 kg
- Altura: 21.9 cm
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Anchura: 7 pulgada
- Altura: 8.6 pulgada
- Peso neto: 0.6898 kg
- Peso bruto: 2.668 libras
- Peso neto: 1.521 libras
- Peso tara: 0.5202 kg
- Peso tara: 1.147 libras

Dimensiones del embalaje

- Altura: 20.2 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 16.8 cm
- Profundidad: 8.6 cm
- Altura: 8 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 73173 6
- Anchura: 6.6 pulgada
- Peso bruto: 0.5276 kg
- Profundidad: 3.4 pulgada
- Peso neto: 0.3449 kg
- Peso bruto: 1.163 libras
- Peso neto: 0.76 libras
- Peso tara: 0.1827 kg
- Peso tara: 0.403 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 16.4 cm
- Anchura: 14 cm
- Profundidad: 7 cm
- Ancho: 5.5 pulgada
- Altura: 6.5 pulgada
- Profundidad: 2.8 pulgada
- Peso: 0.191 kg
- Peso: 0.421 libras

Accesorios

- Funda de viaje
- Conector para avión: Sí, 2 de 3,5 mm
- Cable de carga USB de 1 m
- Cable de audio de 1,2 m



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 9.1.5

EAN: 69 23410 73173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com