



Philips
Blu-ray-/DVD-soitin

Netflix ja Youtube

USB 2.0 Media Link
DVD-videokuvan parannus
Kiinteä Wi-Fi

BDP2305

Nauti verkkovihteestä langattomasti

Netflixin ja YouTuben kautta

BDP2305 saa elokuvat näyttämään paremmilta kuin koskaan. Uskomattoman terävä 1080p:n Full HD -kuva Blu-ray-levyiltä, ja DVD-kuvanparannuksella lähes HD-kuvanlaatu. Netflix- ja YouTube-palvelut suoraan televisiossa.

Osallistu enemmän

- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- BD-Live (profili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet

Kuulet enemmän

- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon
- DTS2.0 Digital Out

Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Netflix-suoratoistolla TV-sarjoja ja elokuvia Internetin kautta
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Katso YouTube-videoita suoraan suurinäyttöisestä TV:stä*

PHILIPS

Kohokohdat

Blu-ray-soitin

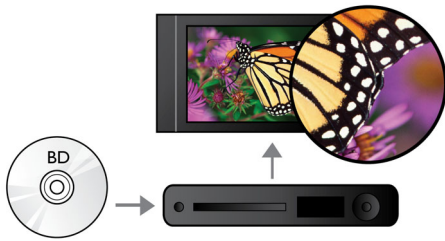


Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD - video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videosivioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Dolby TrueHD

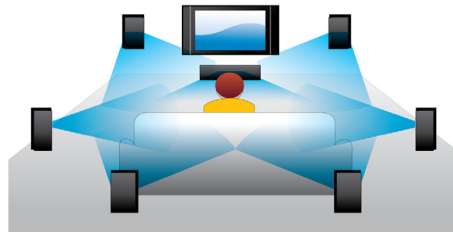

Dolby TrueHD tarjoaa upean äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

EasyLink

EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia sekä TV:eitä,

yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

Netflix-videoiden suoratoisto

NETFLIX

Voit katsella televisiosta välittömästi TV-sarjoja ja elokuvia niin usein kuin haluat. Tarvitset vain Internet-yhteyden (joko Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden) ja Netflix-jäsenyyden, joka sisältää suoratoistomahdollisuuden*.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö

Käytön mukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-

Passthrough

- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Verkkopalvelut: Netflix, YouTube
- Näyttökielet: suomi

Virta

- Virrankulutus: 11 W
- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Mitat

- Pakkaus (L x K x S): 315 x 81 x 259 mm
- Tuote (L x K x S): 270 x 41 x 199 mm
- Tuotteen paino: 1,02 kg
- Paino pakattuna: 1,3 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 10,6 x 1,6 x 7,8 tuumaa
- Paino: 0,91 kg
- Paino: 2,006 naulaa

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,4 x 10,2 x 3,2 tuumaa
- Kokonaispaino: 1,3 kg
- Nettopaino: 1,02 kg
- Taara: 0,28 kg
- Kokonaispaino: 2,866 naulaa
- Nettopaino: 2,249 naulaa
- Taara: 0,617 naulaa
- EAN: 48 95185 60547 0

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 12,4 x 10,2 x 3,2 tuumaa
- Kokonaispaino: 1,3 kg
- Nettopaino: 1,02 kg
- Taara: 0,28 kg
- Kokonaispaino: 2,866 naulaa
- Nettopaino: 2,249 naulaa
- Taara: 0,617 naulaa
- EAN: 48 95185 60547 0



Julkaisupäivä 2015-03-19

Versio: 4.1.5

12 NC: 8670 001 21951
EAN: 04 89518 56054 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com