

Philips  
Player DVD cu HDMI și  
USB



DVP3880

## Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

### Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- CinemaPlus pentru imagini mai bune, mai precise și mai clare
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

### Ușor de utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB


### Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

# PHILIPS

# Repere

## CinemaPlus

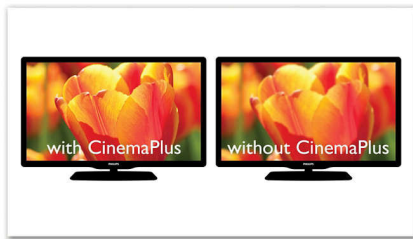

Desfățați-vă ochii cu imagini de o claritate excepțională, care rivalizează cu realitatea. Un algoritm inteligent, CinemaPlus acționează asupra fiecărui pixel din fiecare cadru, analizându-l înainte de optimizarea clarității și a stabilității culorii. Rezultatele sunt evidente - vedeți mai multe detalii, imaginile devin de o claritate excepțională și totul arată extrem de natural. Serile de filme nu vor mai fi niciodată la fel.

## HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

## Unitate ProReader




Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate,

puteți avea certitudinea că vor fi redade imediat de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.

## DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Legătură media USB

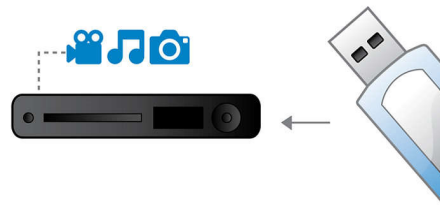

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

## Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să


salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

## EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

## Scanare progresivă

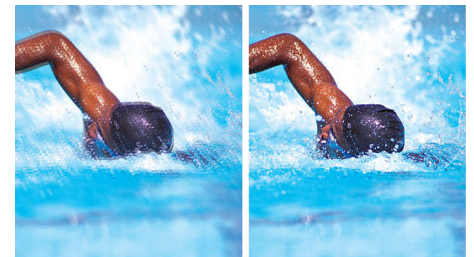

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadru cu linii impare, urmat de semicadru cu linii pare, ambele semicadru sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 80

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, leșire video compozită (CVBS)

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Engleză, Turcă, Cehă, Greacă, Maghiară, Poloneză, Rusă

## Alimentare

- Consum de energie: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Cablu RCA - SCART, Baterie AAA (x1)

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 284 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 0 kg
- Înălțime ambalaj: 80 mm
- Înălțime aparat: 42 mm

- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,4 kg

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p), Scanare progresivă, Upscaling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.1.5

EAN: 87 12581 57775 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)