



Philips Fidelio
Kablosuz Bluetooth®
kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses

Kulak üstü
Hafızalı köpükten lüks yastıklar
NFC



M2BTBK

Üstün kaliteli kablosuz ortam. Gittiğiniz her yerde

Fidelio M2BT ile yüksek çözünürlüklü ses ve kusursuz Bluetooth® bağlantısı hem evde hem de hareket halindeyken sizinle. NFC teknolojisi tek bir dokunuşla kablosuz eşleşme yapmayı mümkün kılar. Sezgisel kontroller ise müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar.

Net ses, kablosuz kullanım

- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- Net, orijinal ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler
- Akustik yalıtımlı tasarım ses ayrıntılarını dışarıya vermez, gürültüyü engeller
- Bas Refleks Sistemi net, dinamik ve dengeli bas sesler sunar
- Üstün ses geçişi için Bluetooth® 4.0 uyumluluğu

Sezgisel, eğlenceli ve kolay kullanım

- Sezgisel müzik kontrolü ve aramalar için kulaklık modülü düğmeleri
- Pil bittiğinde kullanabileceğiniz 1,2 metrelik ses kablosu
- Şarj için 1 metrelik USB şarj kablosu
- Daha iyi arama kalitesi için dahili mikrofon ortam gürültüsünü keser

Hareket halinde konforlu kullanım

- Ergonomik uyum için hafızalı köpükten lüks yastıklar
- Esnek ve sağlam yapı için sıkı dokumalı kumaştan üretilen baş bandı

WHAT HIFI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses Kulak üstü, Hafızalı köpükten lüks yastıklar, NFC

Özellikler

Yüksek çözünürlüklü ses



Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

40 mm yüksek çözünürlüklü sürücüler




Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların bile duyulmasını mümkün kılar.

Akustik yalıtım



Fidelio kulaklık, sesin istenmeyen şekilde sızmasını önlemek ve ses ayrıntılarını korumak için iç bölme entegre edilen, özel tasarımı bir şerit kilit olan akustik yalıtıma sahiptir. Güçlü bir bas etkisi elde etmenin yanı sıra çevresel rahatsızlıklar olmadan müziğinizdeki her muhteşem ayrıntının sürükleyici keyfini sürün.

Bas Refleks Sistemi (BRS)

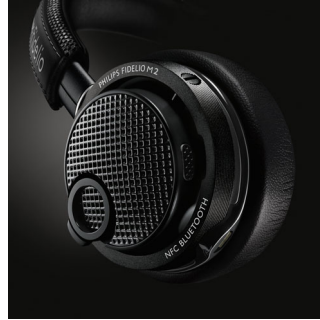

Kulaklığın akustik kapalı arka tasarımı, stratejik olarak yerleştirilmiş deliklere sahip kulaklık modüllerinden oluşan Bas Refleks Sistemine sahiptir. Bu delikler, iç bölmedeki hava basıncını düzenleyerek diyaframa optimum akustik yanıt için kontrollü bir ortam sağlar. Akustik yalıtımla birlikte bu sistemde, her doğal ses ayrıntısı yalıtılır ve ses netliğinden hiçbir ödün vermeden aslına sadık ve dinamik bas sesler üretilir.

Bluetooth® 4.0


Gelişmiş Bluetooth® 4.0 teknolojisi üstün, yüksek çözünürlüklü müzik keyfi sunar.

M2BTBK/00

Çift dahili mikrofon

M2BT kulaklıklarda iki mikrofon bulunur. Biri ses için kullanılırken, diğeri de ortam gürültüsünü ölçerek en iyi arama kalitesi için sesleri otomatik olarak ayarlar.

Kulaklık modülüne yerleştirilen sezgisel kontroller

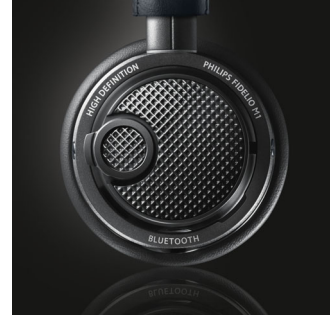

Kulaklık modülüne rahat kullanım için yerleştirilen sezgisel düğmeler, müzik ve aramalar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Parçaları değiştirebilir, müziğinizi oynatıp duraklatabilir ve bunun yanı sıra aramaları kabul edip sonlandırabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Hepsini parmaklarınızın ucunda.

Hafızalı süngerden kulak yastıkları



Fidelio M2BT'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve gelişmiş ses performansı sağlamak için özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan, nefes alabilen kulak yastıkları basıncı ve ısınmayı azaltır. Böylece Fidelio M1 kulaklığınızın hem sesi hem de hissi olağanüstü hale gelir.

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 16 Ohm
- Hassasiyet: 107 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Bozulma: < %0,1 THD
- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET
- Miknatıs tipi: Neodymyum
- Tip: Dinamik
- Frekans tepkisi 7 - 40.000 Hz: Birlikte verilen kulaklık kablosu kullanıldığında

Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: Oksijensiz kablo (1,1m)
- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimum kapsama alanı: En çok 15 m

Aksesuarlar

- Saklama çantası
- Ses kablosu: 1,2 m 3,5 mm Ses Kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu: Dahil
- USB kablosu: Şarj için birlikte verilir

Ambalaj boyutları

- EAN: 69 23410 73172 9
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6,7 x 8,9 x 3,1 inç
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 22,5 x 8 cm
- Brüt ağırlık: 1,08 lb
- Brüt ağırlık: 0,49 kg

- Net ağırlık: 0,631 lb
- Net ağırlık: 0,286 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,449 lb
- Dara ağırlığı: 0,204 kg
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Güç

- Pil Tipi: Li Polimer
- Müzik süresi: 10 sa
- Bekleme süresi: 350 sa
- Konuşma süresi: 10 sa

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,557 lb
- Brüt ağırlık: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Dış karton (L x G x Y): 7,3 x 7,1 x 8,9 inç
- Dış karton (L x G x Y): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Net ağırlık: 1,261 lb
- Net ağırlık: 0,572 kg
- Ambalaj sayısı: 2
- Dara ağırlığı: 1,296 lb
- Dara ağırlığı: 0,588 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 15 x 18 x 7 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 inç
- Ağırlık: 0,19 kg
- Ağırlık: 0,419 lb



Yayın tarihi 2017-05-07

Sürüm: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 69 23410 73172 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com