

Philips  
DVD player

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3360



## Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

### Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB

### Dă viață fișierelor audio/video

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu

### Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

# PHILIPS

## Repere

### Certificat DivX Ultra




Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

### EasyLink




EasyLink îi permite să controlezi mai multe dispozitive, precum playere DVD, playere Blu-ray, boxe Soundbar, sisteme home theater și televizoare etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Aceasta utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele activate pentru HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redarea se pot efectua acum extrem de ușor.

### Redă toate formatele

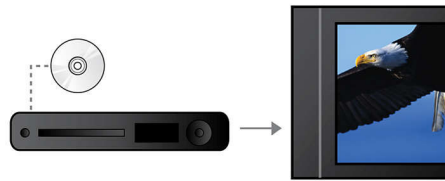


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

### Conexiune USB 2.0 de mare viteză

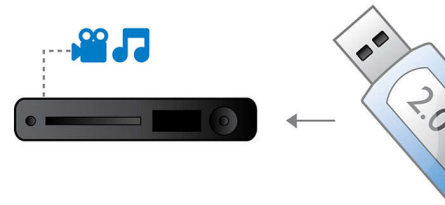

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

### Scanare progresivă

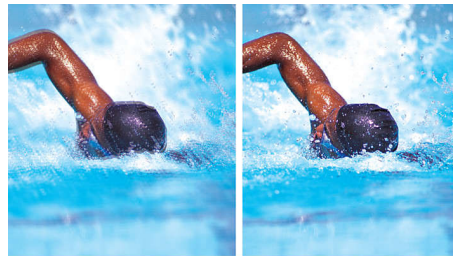

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine

mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

### Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

### HDMI, pentru conectare AV simplă



**HDMI™**

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video Component - Progressive, Leșire coaxială digitală, Leșire HDMI, Scart

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 45996 3
- Lungime: 48 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 28,5 cm
- Greutate brută: 2,25 kg
- Înălțime: 8,2 cm
- Greutate netă: 1,9 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Alimentare

- Consum de energie: <math>10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: <math>1,0\text{ W}</math>

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 28,5 cm
- Lățime: 48 cm
- Adâncime: 8,2 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Greutate brută: 2,25 kg
- Greutate netă: 1,9 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 4,05 cm
- Lățime: 36 cm

- Adâncime: 22,6 cm
- Greutate: 1,55 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 210 mm

## Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upscaling video, Upscaling video (720p, 1080i/p), Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Imagine în oglindă, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3, DivX

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

