

Philips
SoundBar DVD система за
ДОМАШНО КИНО



HTS6100

Система за домашно кино 5.1 от една нота с Ambisound

Насладете се на съраунд звук 5.1 независимо от стаята и както и да сте седнали. С помощта на Ambisound тази интегрирана в едно устройство система може да се помести под всеки плосък телевизор и осигурява възбуждащо изживяване с прекрасен звук и отлично качество на картината.

Свързване

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри

Изживейте

- Подхожда на всеки FTV, но оптималният е поне 37-инчов
- SoundBar с интегрирани високоговорители, усилватели и DVD плейър
- Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка


Слушайте

- Ambisound за 5.1 обемен звук от по-малко високоговорители
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
- Отлично качество на звука с меки куполни високоговорители и DoubleBASS

PHILIPS

Акценти

Звук Ambisound

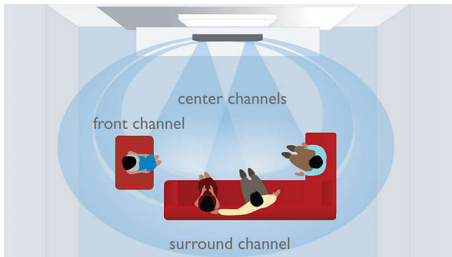

Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

SoundBar



SoundBar е завършено решение за система за домашно кино от типа "всичко в едно", което възпроизвежда превъзходен съраунд звук 5.1 за потопяващо киноразвлечение. Като интегрира високоговорители, усилватели и DVD плейър, SoundBar е всичко, от което имате нужда под телевизора си. Това ви позволява да запазите дневната си по начина, по който искате да изглежда, но едновременно с това да получите многоканален звук за киномоменти, които да споделите с приятели и със семейството си.

Подхожда на всеки плосък телевизор



SoundBar придава атмосфера на изтънченост и изящност на всяка дневна стая. Макар да е проектиран за използване с плосък телевизор с поне 94 см (37") екран, той може да се постави под всеки друг плосък телевизор, като чудесно допълнение към вашия интериор и начин на живот.

Превъзходно качество на звука




Качеството на звука, което е просто неземно, се възпроизвежда от DoubleBASS и меки куполни високоговорители. DoubleBASS улавя ниските честоти и ги възпроизвежда в обхвата на чуваемост на събуфъра, така че ще чуете дори най-ниските басы. Меките куполни високоговорители възпроизвеждат ясно високите и средни честоти, което повишава яснотата на звука и разширява стереозвук, така че ще чуете всичко с цялата му чистота.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с


което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

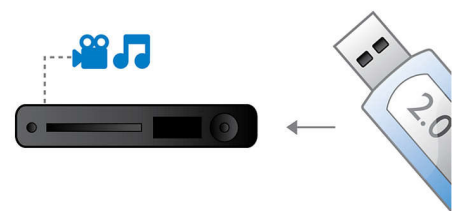

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

MP3 Link

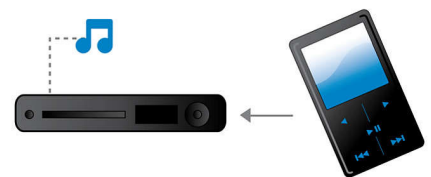

MP3 Link позволява възпроизвеждане на MP3 файлове направо от портативния ви мултимедийен плейър на системата за домашно кино. Просто свържете своя портативен MP3 плейър към вграденото гнездо MP3 Link и се радвайте на своята MP3 музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино на Philips. MP3 Link пренася портативната ви музика в удобството на хола.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Обмен звук Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Джаз, Игри, Празненство, Новини, Спорт

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на високоговорителите: 2 x 1" меки куполни ВЧ говорители, 6 x 2,5" широколентови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB изход), Вход TV (аудио, чинч), Конектори за тонколони Easy-Fit, Свързване (към кутията за захранването)
- Събуфър (кутия за захранване): FM антена, Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 чифта), Свързване (към главния блок)

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз

старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Кабел пълен SCART, FM антена, Свързващ кабел, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 347 мм
- Ширина на изделието: 958 мм
- Тегло с опаковката: 30,4 кг
- Височина на опаковката: 565 мм
- Височина на изделието: 163 мм
- Ширина на опаковката: 1040 мм
- Дълбочина на изделието: 141 мм
- Тегло на апарата: 7 кг
- Тегло на събуфъра: 10 кг
- Дълбочина на събуфъра: 295 мм
- Височина на събуфъра: 440 мм
- Ширина на събуфъра: 295 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com