

Philips
Домашний HD
кинотеатр

Воспроизведение дисков Blu-ray

HTS8161B



Объемный HD звук из одного источника

Устройте кинотеатр у вас дома

Наслаждайтесь многоканальным объемным кинематографическим звучанием без спутанных проводов и многочисленных динамиков. Philips SoundBar с технологией Ambisound — это система домашнего кинотеатра и воспроизведение дисков Blu-ray высокой четкости в одном устройстве.

Улучшение планировки пространства

- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
- Стильный дизайн с отделкой из алюминия и стеклянными панелями

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов
- x.v.Color обеспечивает более насыщенную цветопередачу при воспроизведении записей с видеокамеры HD
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod


Исключительное качество звука

- Dolby TrueHD и DTS-HD для высокой достоверности объемного звука 7.1
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Динамики HD обеспечивают кристально чистый звук высокой четкости

PHILIPS


Особенности

технологией Ambisound

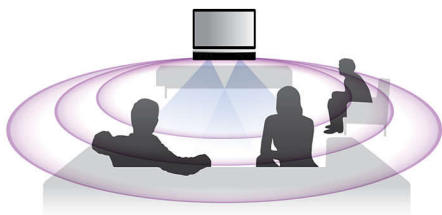


Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Динамики HD

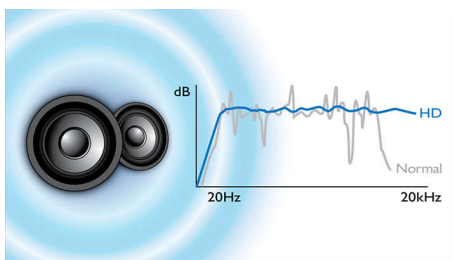


Динамики HD с поддержкой технологии Ambisound имеют геометрическую конструкцию, которая обеспечивает оптимальную направленность звука. Компактные конусы динамиков из материала высокой плотности передают тончайшие нюансы при воспроизведении звука высокой четкости с большинства источников. Теперь вы можете наслаждаться кристально чистым звуком без искажений с любых источников.

Dolby TrueHD и DTS HD

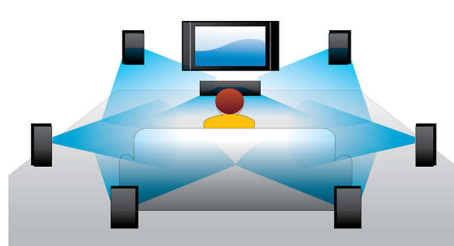

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальное звучание, а DTS-HD — аудио высокого разрешения с дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Высокое разрешение DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Воспроизведение дисков Blu-ray

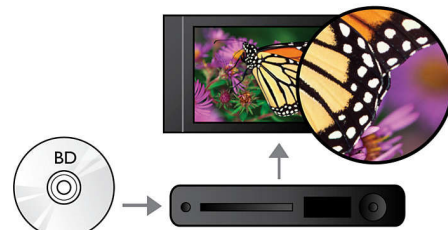

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие

HTS8161B/51


функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Технология Deep Color

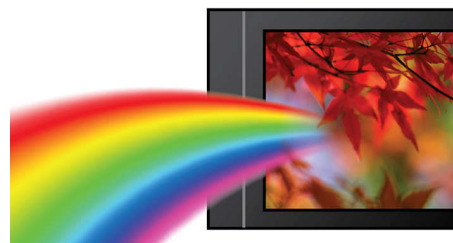

В окружающем нас мире существует бесконечное множество цветов самых разных оттенков и яркости. То, что вы видите на экране телевизора, может сильно отличаться от реальности. Технология Deep Color позволяет воссоздать миллионы оттенков и красок реального мира на экране телевизора, тем самым поднимая ваше представление о просмотре на новый, более высокий уровень.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice, FullSound
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 6X51 мм (2") широкополосные динамики
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 8 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания), Вход AUX, Коаксиальный цифровой вход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Разъем док-станции, Ethernet, Оптический цифровой вход
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель HDMI, Кабель линейного входа MP3, Антенна FM, Соединительный кабель,

Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Коаксиальный цифровой аудиокабель

Размеры

- Глубина упаковки: 598 миллиметра
- Ширина устройства: 999 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 29 кг
- Высота упаковки: 380 миллиметра
- Высота устройства: 189 миллиметра
- Ширина упаковки: 1114 миллиметра
- Глубина устройства: 159 миллиметра
- Вес устройства: 11,5 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, DVD+R/-R DL
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, GIF, HD JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.9

EAN: 87 12581 50387 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com