




Philips GoGear
Mikrojukeboksi

4 Gt*

GoGear

HDD086

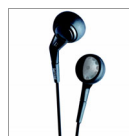

Ominta musiikkia omalla tavalla

Helppokäyttöinen jukeboksi matkalle

Helppokäyttöinen GoGear-mikrojukeboksi HDD086 tuo sinulle mahdollisuuden nauttia MP3- tai WMA-musiikista. Se on niin pieni, että sen voi piilottaa luottokortin taakse! Haluamasi kappale löytyy nopeasti SuperScroll-selauksella ja tallentaminen onnistuu yhdellä painikkeen painalluksella.

Nauti musiikista - milloin ja missä tahansa

- 4 Gt* tallentaa jopa 2000 kappaletta
- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
- Pieni ja kätevä – paino vain 45 grammaa
- Suuri taustavalaistu näyttö mahdollistaa katselun kaikkialla

Helppo, intuitiivinen musiikkikokemus, liikkeessä

- SuperScroll™-selauksella kappaleet löytyvät nopeasti ja helposti
- Vaivaton jukeboksitoisto yhdellä painikkeella – SuperPlay™!
- Luo ja muokkaa soittolistoja helposti missä tahansa

Musiikkia ilman rajoja

- Tallenna ääntä
- Päivitettävä ohjelmisto
- Automaattinen synkronointi Windows Media Playerin kanssa
- PlaysForSure* (vain Windows XP:ssä)

PHILIPS

sense and simplicity

Mikrojukeboksi
4 Gt*

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Tyypit: LCD
- Resoluutio: 96 x 64 pikseliä
- Tekstirivit: 4
- Taustavalo
- Taustaväri: valkoinen
- Ilmaisimet: Virtatila, DBB

Ääni

- Mukautettava taajuuskorjain
- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Funk, tekno, Hip Hop
- Bassotehostus: Digitaalinen bassotehostus
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Herkkyys: < 100 dB
- THD = harmoninen särö: 0,01 - 0,1 %
- Lähtöteho: 2 x 5 mW (16 ohmia)

Äänen toisto

- Puskurimuisti: 16 Mt
- Pakkausformaatti: MP3, Musiikki: Windows Media™ Audio, WAV
- ID3-tunnisteiden tuki: Albumitietojen näyttö, Albumin nimi ja artistin nimi, Lajinimet, Kappaleen nimi ja artistin nimi
- MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps
- WMA-näytinopeus: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 44,1; 48

Äänensieppaus

- Äänitallennus
- Kiinteä mikrofoni: mono
- Äänitiedostoformaatti: WAV

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin tyyppi: Kovalevy
- Kiintolevyn kapasiteetti: 4* Gt
- Musiikkimuistin kapasiteetti: Jopa 2000 kpl:n toisto*

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: DC-tulo, Kuulokelähtö, Tyypin B USB-portti
- Tietokonetuki: PC
- Liitin: 3,5 mm stereo
- DC-tulo: 5 V
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Käytön mukavuus

- Latausilmaisain
- Ladattu-ilmaisain
- Lataus vähissä -ilmaisain
- Toiminto: Näppäimistölukko
- Kielituki: GB, FR, ES, NL, DE, PT, SE + muita
- SuperScroll

Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: SHE255
- Verkkolaite/Laturi: Monijännitteinen (AY4108)
- USB-johto: AY391 I
- CD-ROM: asennus- ja PC-ohjelmat, oppaat
- Käyttöopas CD-levyllä: GB, FR, ES, NL, DE, PT, SE
- Takuukortti

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset

- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SPI tai uudempi)
- Kiintolevytila: 100 Mt
- Suoritin: Pentium II tai uudempi
- RAM-muisti: 64 Mt
- CD-ROM-asema
- Äänikortti
- Näytönohjain

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (L x K x S): 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 252 x 78 x 153 mm
- Tukkupakkauksen mitat: 163 x 336 x 262 mm
- Määrä pakkauksessa: 4
- Tuotteen paino: 0 078 kg

Virta

- Pariston malli: Litiumioni
- Akun kapasiteetti: 610 mAh
- Ladattava
- Latausaika: 4 h täysi lataus t
- Verkkolaitetyyppi: 100 - 240 V

Ohjelmisto

- Windows Media Player 10
- Laitehallinta
- PlaysForSure-ohjelma: Äänitiedostojen lataus, Äänitiedostojen tilaus

HDD086/00

Tärkeimmät ominaisuudet

SuperScroll™-selaus

Kaksitoimisten hakupainikkeiden avulla löydät kappaleet helposti, kun selaat suuria tietomääriä. Voit käydä soittolistan kappaleet läpi yksi kerrallaan tai siirtyä haluamaasi kappaleeseen nopealla selauksella painamalla SuperScroll™-painiketta hieman kovemmin.

SuperPlay™

SuperPlay™-toiminnon avulla voit aloittaa musiikin kuuntelun suoraan valitsematta soittolistoja tai yksittäisiä kappaleita. Voit aloittaa jonkin yläluokan (esimerkiksi artisti- tai albumikansion) kappaleiden kuuntelun valitsemalla kyseisen luokan ja painamalla sitten toistopainiketta. Jukeboksi aloittaa kappaleiden toiston luokan lajittelujärjestyksessä, ja voit myös yhdistää SuperPlay™-toiminnon satunnais- ja uusintatoistoon.

PlaysForSure™

GoGear-laitetta on hauska ja helppo käyttää, koska se on PlaysForSure-ohjelman ansiosta yhteensopiva Windows Media Player 10 -soittimen ja Windows XP -käyttöjärjestelmän kanssa. Windows Media Playerin avulla digitaalisessa GoGear-soittimessa ja tietokoneella olevan musiikin hallinta ja automaattinen synkronointi käy todella kätevästi. Käytössäsi on myös valikoimaltaan markkinoiden laajin verkkokauppa, josta löydät paljon PlaysForSure-tuotteita. PlaysForSure-logo takaa, että kaikki ostamasi musiikki soi virheettömästi GoGear-soittimessasi.



Julkaisupäivä 2007-11-08

Versio: 1.0

12 NC: 9073 101 02629
EAN: 87 10895 96495 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
- * Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
- * Tallennuskapasiteetti on laskettu 5 MP:n kokoisten kuvien mukaan.
- * PlaysForSure, Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- * Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.
- * Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA).