



„Philips“
5.1 namų kinas

„DoubleBASS“
3D „Blu-ray“
paruošta „iPod/iPhone“

HTS4561



Mėgaukitės galinga kino sistema savo namuose su „DoubleBass“

Sužavėti garsų

Maksimaliai padidinkite namų kino garso pojūčius naudodami dinaminis „Double Basspipes“ garsiakalbius! Šia naujoviška „Philips“ namų kino sistema HTS4561 galite leisti visus mėgstamus įrašus, įskaitant „3D Blu-ray“ diskus.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Unikalūs jutikliniai mygtukai lengvam turinio pasiekimui
- Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpinimui

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis


- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių



PHILIPS

Ypatybės

Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

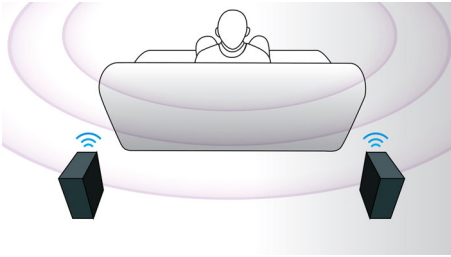

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsute sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių.


„Active 3D“ naudoja naujos kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaso ir užsidaso, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčius.

Smart TV



„Philips“ namų kino sistemos su „Smart TV“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „DLNA“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių. Paprasčiausiai pasirinkite „Net TV“ iš pagrindinio meniu ir pradėkite naršyti ieškodami paslaugų, pvz., vaizdo įrašų parduotuvės* su naujausiais filmais HD formatu ir „Catch-up TV“. „DLNA“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Negalite rasti nuotolinio valdymo pulto? Paprasčiausiai valdykite namų kino sistemą savo išmanioju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

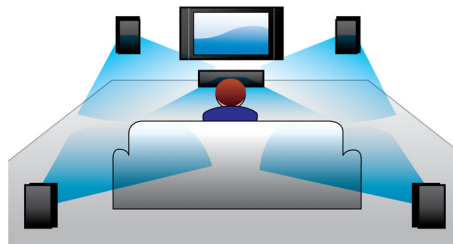

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bekompromisę klausymosi patirtį.



Tinka „Philips“ 3000 ir 4000 serijos televizoriams*

Tinka „Philips“ 3000 ir 4000 serijos televizoriams
Naudodami „Philips“

galėsite mėgautis puikiais televizorių funkcijomis už tinkamą kainą šiandien ir rytoj. Suderinti 3000 ir 4000 serijos 2011 LCD televizoriai – „Full HD“ vaizdas, lengvai naudojamas skaitmeninės televizijos jungtys ir aiškus dizainas. Ir televizorių, ir namų kino sistemą galima valdyti tik vienu nuotolinio valdymo pultu, o suderintas kompletas užtikrina geriausias vaizdo ir garso charakteristikas, naudojant „Philips Easylink“ per HDMI jungtį. Be to, jie abu sukurti naudojant tas pačias medžiagas ir apdailą, todėl puikiai dera jų išvaizda!

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/iPhone“, RWSS5510 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų stovas, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*

- 3000 serija: 32PFL3606, 42PFL3606
- 4000 serija: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, AAC, WAV
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdėdinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WAV, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė

- Smart TV: DLNA, „MyRemote“, Net TV
- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB / Wi-Fi anga
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, SD/SDHC kortelių lizdas, Belaidis galinis garsas

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 57 x 357 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,7 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 161 x 92 x 95 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,8 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 95 x 161 x 87 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,6 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 95 x 161 x 87 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,6 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 123 x 309 x 369 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,6 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 440 x 520 mm
- Svoris su pakuote: 14,2 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Nustatyti kaip nuotraukų rėmelį – pasirinkite šią nuotrauką kaip nuotraukų rėmelį nuotraukų rėmelio valdikliui pagrindiniame meniu., Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, DTS „Digital Surround“,

DTS-HD aukštos raiškos garsas

- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 230 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 135 W x4
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 230 W
- Bendras galinumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sudėtyje nėra putplasčio, Elektroninis vartotojo vadovas, Sojos rašalas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2014-08-28

Versija: 7.3.6

12 NC: 8670 000 75219
EAN: 08 71258 15985 25© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.