



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®

Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku

BT2200B

Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer

Dieser kabellose tragbare Lautsprecher ist robust und wasserfest und kann daher überall hin mitgenommen werden. Egal ob nach drinnen oder draußen, nach oben oder unten, bei Regen oder bei Sonnenschein – er ist äußerst widerstandsfähig und bietet kräftigen Sound.

Einfache Verwendung

- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Beeindruckender Sound

- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Fortschrittliche Audioleistung in einem robusten Design

Entwickelt für unterwegs

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Verwenden Sie überall Ihren eigenen Gurt zum Tragen
- Robustes, wasserfestes und fließendes Design, speziell für den Außenbereich

PHILIPS


Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion

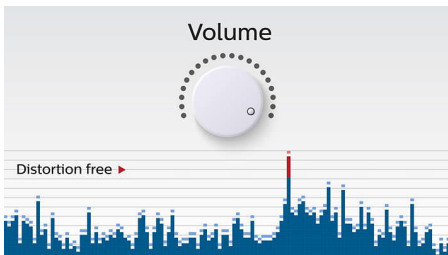

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser

Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.

Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Integrierter, wiederaufladbarer Akku



Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

Eigener Gurt zum Tragen verwendbar

Verwenden Sie überall Ihren eigenen Gurt zum Tragen

Fortschrittliche Audioleistung

Fortschrittliche Audioleistung in einem robusten Design

Robust, wasserfest

Robustes, wasserfestes und fließendes Design, speziell für den Außenbereich

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2,8 W
- Soundsystem: Mono

Lautsprecher

- Lautsprecher: 1 x 41 mm (1,6")

Konnektivität

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX6
- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 5 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,35 kg
- Produktmaße (B x T x H): 107 x 58 x 69 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 112 x 73 x 167 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.8

EAN: 48 95185 60451 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com