




Philips
機座喇叭

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone 適用
10 瓦、電池或交流電運作

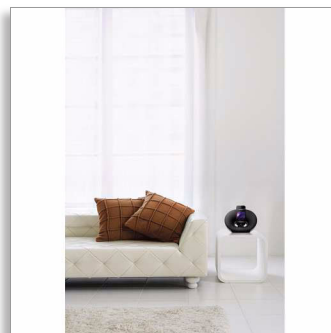

DS3205



融入您家的音效

DS3205 機座喇叭透過 Lightning 連接器兼容 iPhone 5 及最新的 iPod，以水晶般清晰的聲音播放 iPod/iPhone 的音樂。可選用交流電或電池電力，更靈活有彈性。

水晶般清晰的聲音

- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 鈦合金喇叭可呈現純正而穩定的聲音
- 屏蔽技術可阻斷手機干擾
- 10 瓦 RMS 總輸出功率

輕巧和優雅

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格
- 360 度設計可提供全方位的華麗外觀

先進的多功能設計

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 兼備乾濕電選擇，讓你可隨時隨地享受音樂
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

PHILIPS

機座喇叭

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone 適用, 10 瓦、電池或交流電運作

規格

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

兼容 iPod

- 兼容: 第 7 代 iPod nano, 第 5 代 iPod touch

聲音

- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 上 / 下
- 音效增強: Dynamic Bass Boost
- 輸出功率: 10 瓦 RMS

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

電源

- 電源: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- 電池類型: AA 規格 (LR6)
- 電池數量: 4
- 電池壽命: 8 hr

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 224 x 120 x 162 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 240 x 145 x 240 毫米
- ? 品重量: 1.1 千克
- 重量 (含包裝): 1.33 千克



DS3205/98

產品特點

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器, 您不但可一邊欣賞您最愛的音樂, 還可同時為 iPod/iPhone 充電! 只要將裝置直接接上喇叭, 即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂, 一邊為裝置充電, 這樣就再也不用擔心電池會沒電。

動態超重低音



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

鈹合金喇叭

鈹是製造強磁場的最佳物料, 它可使語音線圈具有更高的靈敏度, 產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。



出版日期 2017-03-17

版本: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00416
EAN: 87 12581 67846 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com