

Philips
Odtwarzacz DVD



DVP3850G

Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

oraz ciesz się bezprzewodowym padem i 30 gramami

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania dowolnych płyt! Odtwarzacz DVD firmy Philips udostępnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Gry zapewniają dodatkową rozrywkę

- Płyta CD z grami dołączona do zestawu
- Bezprzewodowy pad bez zbędnych kabli

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Wygodne użytkowanie

- Tworzenie plików MP3 jednym dotknięciem bezpośrednio z płyt CD do pamięci USB

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- USB Media Link do odtwarzania multimediiów z pamięci flash USB

PHILIPS

Zalety

Multimedialny odtwarzacz DivX

Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

USB Media Link



Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki złączu USB Media Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać film, zdjęcia lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

Płyta CD z gramiami

Z myślą o zapewnieniu dodatkowej rozrywki w zestawie z tym odtwarzaczem znajduje się również płyta CD z gramiami. Włóż płytę CD do napędu i baw się!

Bezprzewodowy pad


Ten odtwarzacz ma bezprzewodową, podczerwoną konsolę do gier, dzięki której możesz cieszyć się godzinami wspaniałej zabawy bez splątanych przewodów.

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciszu własnego salonu filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Skanowanie progresywne

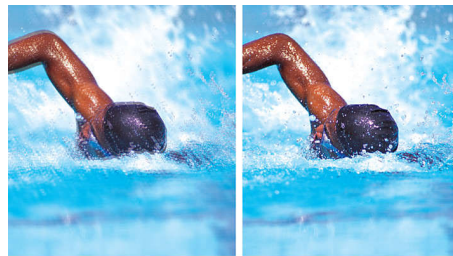

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z

maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Tworzenie plików MP3 jednym dotykiem



Konwertuj zawartość swoich ulubionych płyt CD do plików w formacie MP3 za pomocą urządzenia firmy Philips i zapisz je bezpośrednio w pamięci flash lub na przenośnym odtwarzaczu za pomocą przewodu USB. Ciesz się wygodą tworzenia plików MP3 w zaciszu własnego salonu bez użycia komputera, a nawet podczas odtwarzania danej płyty.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: 30–20 000 Hz
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamika (1 kHz): > 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, angielski, grecki, węgierski, polski, rosyjski, turecki

Moc

- Zużycie energii: < 10 W
- Źródło zasilania: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi, Bateria AAA (x1)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 284 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,4 kg
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Wysokość urządzenia: 42 mm
- Szerokość opakowania: 400 mm

- Głębokość urządzenia: 209 mm
- Waga urządzenia: 1,3 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Płyta audio CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie pobierania wideo

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci masowej USB
- Formaty odtwarzania: DivX, Zdjęcia w formacie JPEG, MP3

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.1.4

EAN: 87 12581 60287 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com