

Philips
Klokkeradio med
værvarsel



AJ260

Personlig værmelder

med trådløs utendørs temperatursensor

Start dagen riktig – hver dag. Den kompakte AJ260 har radiokontrollerte ikoner for klokke og grafisk værmelding med indikatorer i flere farger. Den pålitelige værmeldereren holder deg også punktlig – alltid.

Stilig design med alle funksjonene du trenger

- Vis værmelding med grafiske animasjoner
- Lys- og værindikator med flere farger
- Visning av innendørs-/utendørstemperatur
- Innebygd hygrometer viser fuktigheten innendørs
- Digital stasjonssøking med forvalg

Start dagen på din måte

- Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
- Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
- To vekketidinnstillinger

Holder deg punktlig – alltid

- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Digital radiokontrollert klokke for nøyaktige tidsinnstillinger


PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital stasjonssøking med forvalg

Digital stasjonssøking med forvalg


Myk oppvåkning

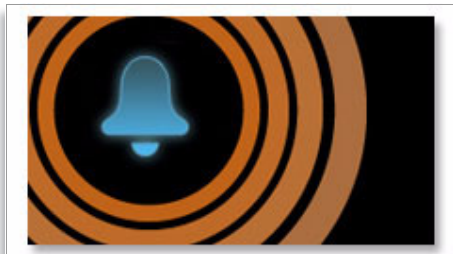

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk

oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Stor bakbelyst LCD-skjerm

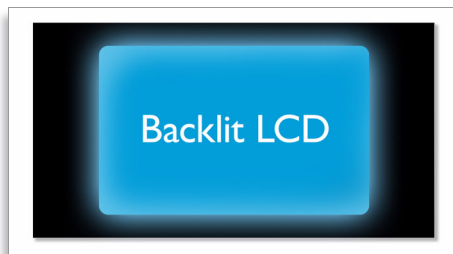

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Radiokontrollert klokke

Den radiokontrollerte klokken synkroniseres automatisk med det lokale standardklokkeslettet for radiokringkasting, slik at du aldri trenger å bekymre deg for å kontrollere om den går riktig eller stille på den. Nøyaktig klokkeslett uten ventetid sikres daglig eller mens klokken står på. Du kan være sikker på at du alltid kommer i tide til alle avtaler.



Spesifikasjoner

Værmelding

- Status: Solskinn, Overskyet, Delvis skyet, Regn, Storm, Snø
- Lysindikator: Gul (solskinn), Blå (skyet), Lys blå (delvis skyet), Lilla (regn), Rød (storm), Hvit (snø)

Innendørs termometer

- Temperaturområde: -20 °C til 70 °C
- Temperaturoppløsning: 0,1 °C

Utendørs termometer

- Trådløs overføring: 50 meter (åpent område)
- Overføringsfrekvens for RF: 433 MHz
- Temperaturområde: -20 °C til 70 °C
- Temperaturoppløsning: 0,1 °C

Innendørs hygrometer

- Relativ luftfuktighet-område: 20 % til 90 % relativ luftfuktighet
- Fuktighetsoppløsning: 1 % relativ luftfuktighet

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 10

Anvendelighet

- Radiokontrollert klokke: Synkronisert tid med radiosignalet DCF77 som genereres fra Frankfurt i Tyskland for sentrale Europa
- Alarmer: To vekketidinnstillinger, 24-timers

tilbakestilling av alarm, Radioalarm, Summealarm, Myk oppvåkning, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Klokke/versjon: Digital
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Skjermtipe: LCD

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 80 mW
- Lydsystem: Mono
- Høytalerdiameter: 2,5"
- Volumkontroll: roterende

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Garantisertifikat, AC/DC-adapter

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 288 x 140 x 80 mm
- Produktmål (B x H x D): 169 x 105 x 43 mm
- Vekt: 0,4 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,55 kg

Strøm

- Batteritype: AAA / LR03 alkalisk
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 4



Utgivelsesdato
2009-05-26

Versjon: 3.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com