



Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D-uppspelning

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Upptäck biupplevelse i 3D

Med Blu-ray 3D

Ta hem filmens magi i Full HD med 3D Blu-ray och DivX Plus HD på den här läckra spelaren. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från USB-flashenheter eller bärbara hårddiskar med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videor och Picasa-foton

Hör mer

- Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen
- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud

Engagera dig mer

- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning




3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

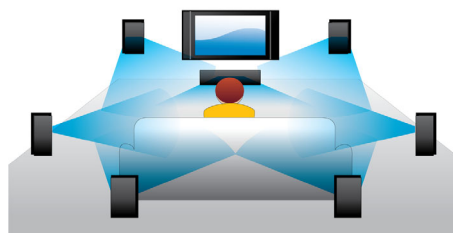

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

Åtkomst till YouTube och Picasa



Visa YouTube-videor och Picasa-foton direkt på tv:n. Titta på den enorma samlingen av videor som finns online på en större skärm, utan att ens behöva starta datorn. Se bara till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst via Wi-Fi eller med en kabel till LAN-kontakten – sedan kan du luta dig tillbaka och avnjuta det bästa från YouTube och Picasa.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna Philips AV-produkter. Appen känner automatiskt igen din* Philips Blu-ray-spelare, ditt hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk och ger dig omedelbar kontroll över enheterna oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om du har mer än en nätverksansluten Philips AV-produkt kan du växla mellan dem med hjälp av appen och kontrollera var och en för sig. Den här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av Philips.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Ingång för USB 2.0/Wi-Fi-dongel
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll
- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång, Analog ljudutgång vänster/höger

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB,

- Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Tjeckiska, Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Mått

- Produktmått (b x h x d): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvikt: 1,37 kg
- Förpackning (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,16 kg

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 12 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): =80 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- Signal/brusförhållande: 80 dB
- Ljudförbättring: Natlläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttovikt: 1,63 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovikt: 1,23 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 0,40 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Bruttovikt: 1,63 kg
- Nettovikt: 1,23 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Taravikt: 0,4 kg
- Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vikt: 1,06 kg



Publiceringsdatum
2016-09-20

Version: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com