



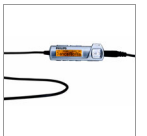

Philips  
Hordozható MP3-CD  
lejátszó

EXP346 I

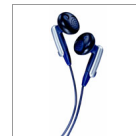

## Karcsú MP3-CD lejátszó

viselhető LCD távirányítóval

Merüljön el a nagyvárosi életben a vékony és elegáns eXp346 I MP3-CD lejátszóval. Élvezze az akár 45 órás nonstop MP3 és WMA zenét, és tekintse meg az előadókra és dalokra vonatkozó adatokat az LCD kijelzős távvezérlőn a zene maximális élvezetéhez.

### Teljes MP3-CD élmény

- Élvezze MP3 és WMA számaikat
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- Merüljön el akár 45 órányi zenében

### Jogproof kezelőfelület

- 200 másodperces Magic ESP™

### Városi életmódra terveztük

- Hordozható LCD háttérfényű távvezérlő ID3 címkével
- Vékony hordozható CD lejátszó

### Fejlett mélyhangteljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

# PHILIPS

sense and simplicity

**Műszaki adatok****Hang**

- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
- Hangerőszabályzó: digitális
- Akusztikus visszajelzés

**Hanglejátszás**

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Album/összes véletlenszerű lejátszása
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 tag támogatás
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

**Csatlakoztathatóság**

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

**Kényelem**

- Távvezérlő: Viselhető LCD távvezérlő

- Kijelző típusa: LCD
- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Javaslatok: album neve, album száma, művész neve, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, fájl neve, dallamcímek, idő, Műsorszám

**Tartozékok**

- Távvezérlő: AY3802 (LCD RC)
- Váltóáram/egyenáram adapter: AY3162 (400 mA)
- Fejhallgató: SBC HE250
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, AA elemajtó

**Méretetek**

- Burkolat: Hőálló törzs
- Fődoboz mérete: 178 x 175 x 250 mm
- Fő kartondoboz súlya: 2,2 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 238 x 55 x 149 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 137 X 137 X 21 mm
- Termék súlya: 0 18 kg

**Áram**

- Akkus játékidő (WMA): 45 óra (2x AA alkáli elem)
- MP3-CD lejátszási idő elemmel: 45 óra (2x AA alkáli elem)
- akkus játékidő CD: 30 óra (2x AA alkáli elem)
- Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

**Termékkijelölések****200 másodperces Magic ESP™**

A Magic Electronic Skip Protection™ (Magic Elektronikus Rázkódásvédelem) egy kényelmi funkció, mely a futás közbeni rázkódás ellenére is megszakítás-mentes MP3-CD lejátszást biztosít. A Magic Electronic Skip Protection™ rendszerrel felszerelt lejátszók különböző formátumú, pl. MP3, WMA, vagy CDDA digitális zene tárolására képes puffert használni. Ennek tartalma és a letapogatás sebessége folyamatosan változik, hogy megszakítás-mentes lejátszást tudjon biztosítani.

**Digitális dinamikus mélyhangkiemelés**

A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyeztet az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.



Kiadás dátuma  
2007-11-08

Verzió: 5.0

12 NC: 9073 101 01646  
EAN: 87 10895 85796 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

\* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

\* 64 kbps WMA kódolással számolva.