

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AECS7000E

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Svarīga drošības informācija	3
Jūsu ievērībai	3
2. Jūsu WeCall skaļrunis	5
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs	5
Ierīces pārskats	6
3. Darbības uzsākšana	7
WeCall skaļruņa uzlāde.....	7
WeCall skaļruņa ieslēgšana	7
WeCall skaļruņa savienošana	7
4. WeCall skaļruņa lietošana	9
Tālruņa skaļruņa lietošana.....	9
Lietošana kopā ar WeCall aplikāciju (iPhone un Android tālruņiem)	9
Bluetooth vai datora skaļruņa lietošana	10
5. Informācija par preci	12
6. Darbības traucējumu novēršana	13

1. Svarīgi

Svarīga drošības informācija

Šīs lietošanas instrukcijas tulkojumam ir informatīvs raksturs.

Ja informācija latviešu valodas lietošanas instrukcijā atšķiras no informācijas angļu valodas lietošanas instrukcijā, noteicošā ir lietošanas instrukcija angļu valodā.

- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmet, ierīce ir nonākusi lietū vai tikusi paklauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus, nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- BRĪDINĀJUMS: sprādzienbistamības risks bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet izlietotās baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojiet nevienu no šīs ierīces detalām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparātūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.

Rezerves detaļas/piederumi

Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pasūtītu rezerves detaļas/piederumus.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Jūsu ievērībai

CE 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas portatīvā dokumenta formātā (PDF) interneta vietnē www.philips.com/support.

... Svarīgi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.




Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālista.

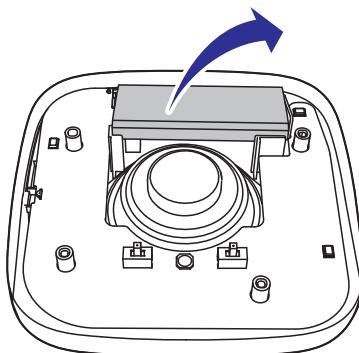

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Philips tās izmanto saskaņā ar licenci.



“Skype” ir “Skype” vai tā saistīto uzņēmumu preču zīme. Lai arī šī ierīce ir testēta un tā atbilst mūsu audio un video kvalitātes sertifikācijas standartiem, to nav apstiprinājis “Skype”, “Skype Communications S.a.r.l.” vai kāds no to saistītajiem uzņēmumiem.



Ar Skype nevar veikt ārkārtas zvanus

Skype nav jūsu parastā tālruņa aizstājējs, un ar to nevar veikt ārkārtas zvanus.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

2. Jūsu WeCall skaļrunis

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo Bluetooth konferences zvanu skaļruni (WeCall skaļruni) jūs varat:


- Savienoties ar Bluetooth savietojamu viedtālruni un veikt mobilā tālruņa vai VoIP zvanu tieši caur WeCall skaļruni.
- Savienoties ar PC/Mac datoru ar komplektācijā iekļauto USB vadu un veikt VoIP zvanu tieši caur WeCall skaļruni.
- Savienoties ar Bluetooth savietojamu iPhone vai Android tālruni un veikt konferences zvanu caur WeCall skaļruni, izmantojot WeCall aplikāciju.
- Baudīt mūziku no Bluetooth savietojamas mobilās ierīces vai PC/Mac datora.
- Baudīt mūziku no PC/Mac datora, kas ir pievienots ar komplektācijā iekļauto USB vadu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet WeCall skaļruņa iepakojuma saturu:

- WeCall skaļrunis;
- Pārnēsāšanas somiņa;
- USB savienojuma vads;
- Drukātie materiāli.

Ierīces pārskats

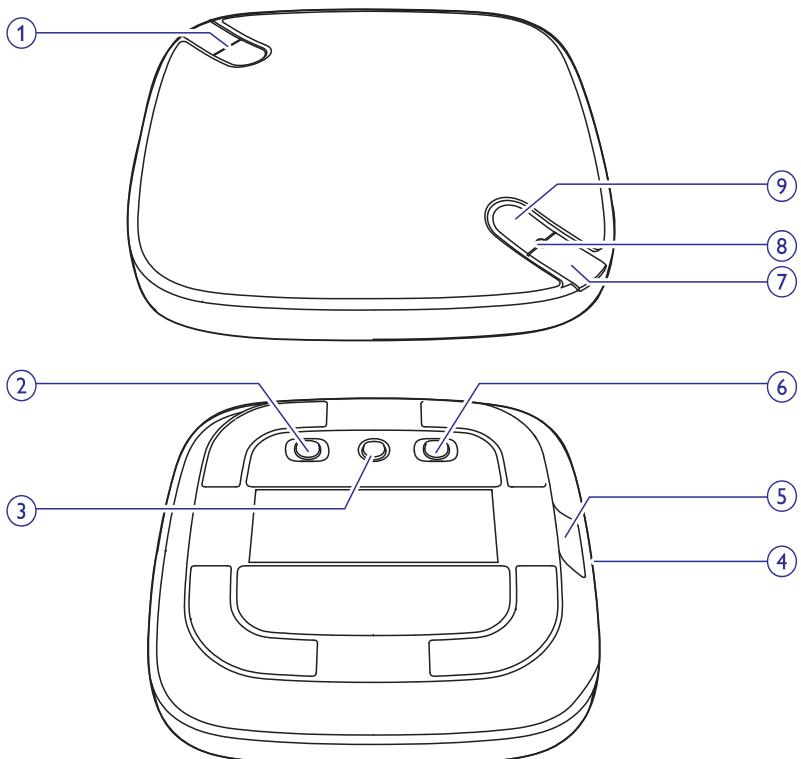

1. /

- Regulēt skaļumu zvana vai mūzikas atskanošanas laikā.

2. ON/OFF (Ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis

- Ieslēgt vai izslēgt WeCall skaļruni.

3. CLEAR

- Izdzēst pašreizējo pāra savienojuma informāciju.

4. Uzlādes indikators

- Iedegas sarkanā krāsā, kad baterijas uzlādes līmenis ir zems un kamēr jūs veicat WeCall skaļruna uzlādi.

5. Micro USB (Mikro USB) ligzda

- Savienojumam ar komplektācijā iekļauto USB vadu.

6. USB/ avota slēdzis

- Pārslēgties starp USB vai Bluetooth atskanošanas avotiem.

7.

- Atbildēt uz ienākošu mobilā tālruņa zvanu.
- Beigt pašreizējā brīdī notiekošu mobilā tālruņa zvanu.

8. Avota indikators

- Bluetooth režīmā iedegas zilā krāsā.
- USB režīmā iedegas zaļā krāsā.

9.

- Zvana laikā izslēgt skaņu četriem WeCall skaļruni iebūvētajiem mikrofoniem, lai otra puse nevarētu jūs dzirdēt.

3. Darbības uzsākšana




Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secibā.

WeCall skaļruņa uzlāde

- Pievienojet WeCall skaļruni pie PC/Mac datora ar komplektācijā iekļauto USB vadu.
 - ↳ Uzlādes indikators iedegas sarkanā krāsā.
 - ↳ Uzlādes indikators izdziest, kad WeCall skaļrunis ir pilnībā uzlādēts.

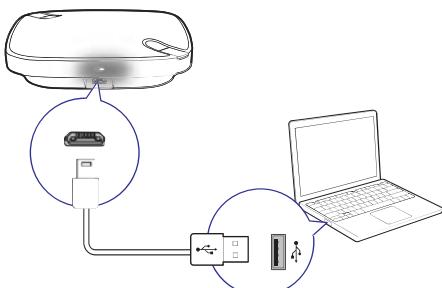

- Jūs varat uzlādēt WeCall skaļruni arī, izmantojot USB adapteri (nav iekļauts komplektācijā).




Padoms

- Uzlādes indikators mirgo sarkanā krāsā, kad baterijas uzlādes līmenis ir zems.
- Lai pilnībā uzlādētu WeCall skaļruni, ir nepieciešamas 2 stundas.
- Pilnībā uzlādēts WeCall skaļrunis darbojas apmēram 8 stundas.

WeCall skaļruņa ieslēgšana

- Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā **ON** (ieslēgts).
 - ↳ Bluetooth režīmā avota indikators iedegas zilā krāsā.
 - ↳ USB režīmā avota indikators iedegas zaļā krāsā.

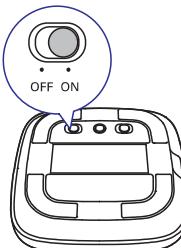

- Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā **OFF** (izslēgts), lai izslēgtu WeCall skaļruni.

WeCall skaļruņa savienošana

1. iespēja: Savienošana ar Bluetooth savietojamu ierīci


Jūs varat savienot pāri WeCall skaļruni ar Bluetooth savietojamu mobilu ierīci (piemēram, jūsu mobilā tālruni vai planšetdatoru) vai PC/Mac datoru. Tad jūs varat baudīt mūziku WeCall skaļrunī vai izmantot to kā tālruna mobilā tālruņa zvanu vai VoIP zvanu laikā.



Piezīme


- Efektīvās darbības attālums starp WeCall skaļruni un jūsu Bluetooth savietojamo ierīci ir apmēram 10 metri.

- Pārslēdziet avota slēdzi, kas atrodas WeCall skaļruņa apakšā, pozīcijā **Bluetooth**.

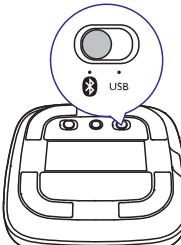

... Darbības uzsākšana

2. Ieslēdziet Bluetooth savienojumu jūsu Bluetooth savietojamajā ierīcē.
3. Bluetooth savietojamajā ierīcē izvēlieties "Philips WeCall speaker" (Philips WeCall skaļrunis) un, ja nepieciešams, pārā savienojuma paroles laukā ievadiet "0000".
 - ↳ Avota indikators sāk mirgot zilā krāsā.
 - ↳ Pēc veiksmīgas pārā savienojuma izveidošanas un savienošanās avota indikators sāk nepārtrauktī degt zilā krāsā un WeCall skaļrunis iepīkstas.

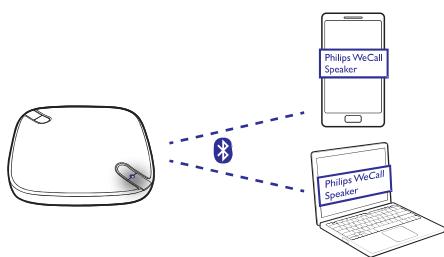


Piezīme

- Lai savienotu pārā ar jaunu Bluetooth savietojamu ierīci, jūs varat:
 1. Nospiest un turēt taustiņu **CLEAR** (Izdzēst) WeCall skaļruna apakšā ilgāk kā 3 sekundes, lai izdzēstu esošo Bluetooth savienojumu.
 2. Izslēgt Bluetooth funkciju pašlaik savienotajā ierīcē.
 - WeCall skaļrunis var iegaumēt līdz 4 pārā savienotām ierīcēm. Kad savienosiet pārā ar vēl vienu Bluetooth savietojamu ierīci, pirmajai iegaumētajai ierīcei tiks pārrakstīts vīrsū.


2. iespēja: Savienošana ar USB vadu

USB vadu izmanto, lai veiktu WeCall skaļruņa uzlādi. To var izmantot arī, lai savienotu WeCall skaļruni ar PC/Mac datoru, lai baudītu mūziku, vai lietotu WeCall skaļruni kā tālrūņa skaļruni VoIP zvanu laikā.

1. Pārslēdziet avota slēdzi, kas atrodas WeCall skaļruna apakšā, pozīcijā **USB**.

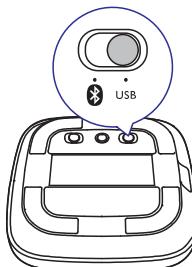

2. Savienojet WeCall skaļruni ar PC/Mac datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto USB vadu.
 - ↳ Avota indikators iedegas zaļā krāsā.

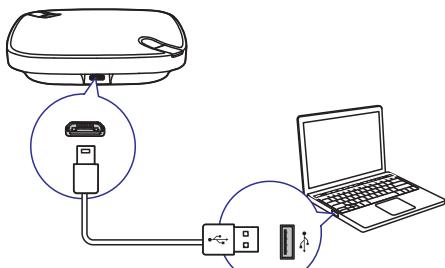


Padoms

- Lai nodrošinātu stabili darbību savienojumā ar PC/Mac datoru, mēs iesakām izmantot USB savienojuma režīmu.

4. WeCall skaļruņa lietošana

Tālruņa skaļruņa lietošana

Ja WeCall skaļrunis ir savienots ar Bluetooth savietojamu mobilo tālruni vai citām ierīcēm, piemēram, planšetdatoru vai PC/Mac datoru:

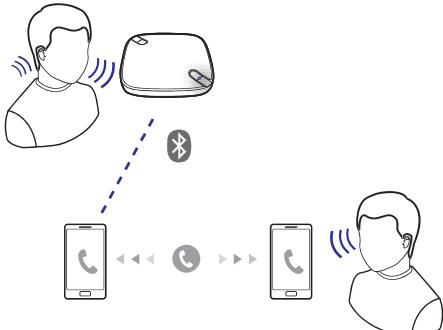


1. Pārliecinieties, vai uz WeCall skaļruņa jūs esat izvēlējušies USB avotu.
2. Veiciet mobilu vai VoIP zvanu jūsu mobilajā tālrunī vai VoIP zvanu (piemēram, SkypeTM zvanu) jūsu planšetdatorā vai PC/Mac datorā.
3. Zvana laikā lietojet WeCall skaļruni kā tālruņa skaļruni.



Padoms

- Kad ir ienākošs mobilā tālruņa zvans, jūs varat nospiest taustiņu , lai atbildētu uz šo zvanu.
- Mobilā tālruņa zvana laikā jūs varat nospiest taustiņu , lai beigtu zvanu.
- Mobilā tālruņa zvana laikā jūs varat nospiest taustiņu , lai izslēgtu skaņu četriem WeCall skaļrunī iebūvētajiem mikrofoniem, lai otra puse nevarētu jūs dzirdēt.
- Mobilā tālruņa vai VoIP zvana laikā jūs varat izmantot taustiņus / uz WeCall skaļruņa, lai regulētu skaļumu.

Ja WeCall skaļrunis ir savienots ar PC/Mac datoru, izmantojot USB vadu:

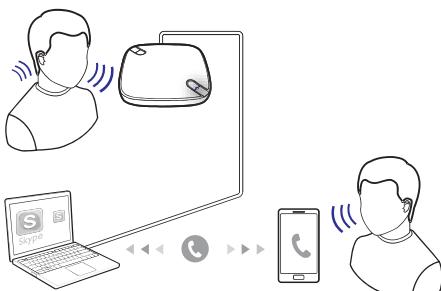

1. Pārliecinieties, vai uz WeCall skaļruņa jūs esat izvēlējušies USB avotu.
2. Veiciet VoIP zvanu (piemēram, SkypeTM zvanu) jūsu PC/Mac datorā.
3. Zvana laikā lietojet WeCall skaļruni kā tālruņa skaļruni.


Lietošana kopā ar WeCall aplikāciju (iPhone un Android tālruņiem)

1. Lejupielādējiet **Philips WeCall** aplikāciju jūsu iPhone vai Android tālrunī.





... WeCall skaļruņa lietošana

2. Izveidojiet Bluetooth savienojumu starp WeCall skaļruni un jūsu iPhone vai Android tālruni (skatiet "1. iespēja: Savienošana ar Bluetooth savietojamu ierīci" 7.lpp.).

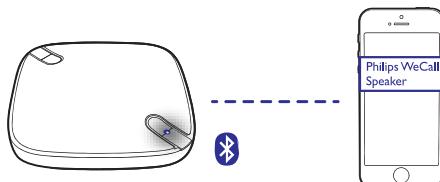

3. Atveriet Philips WeCall aplikāciju un importējiet tikšanās no jūsu kalendāra:
- Tiks atzīmēti iespējamie konferences zvani. Izvēlieties vienu no tiem.

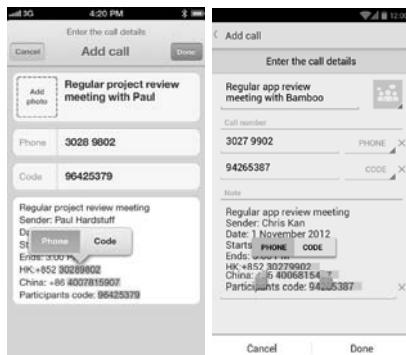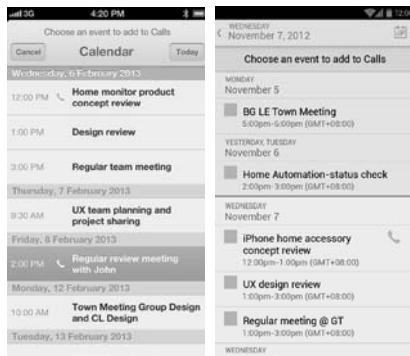

4. Apstipriniet tālruņa numuru un valsts kodu.

5. Veiciet konferences zvanu.




Padoms

- Zvana laikā jūs varat izmantot taustiņus / uz WeCall skaļruņa, lai regulētu skārumu.
- Zvana laikā jūs varat nospiest taustiņu , lai izslēgtu skaļu četriem WeCall skaļruniem iebūvētajiem mikrofoniem, lai otrs puse nevarētu jūs dzirdēt.
- Zvana laikā jūs varat nospiest taustiņu , lai beigtu zvanu.


Bluetooth vai datora skaļruņa lietošana

- Pārliecinieties, vai uz WeCall skaļruņa jūs esat izvēlējušies pareizo avotu.
- Bluetooth režīmā sāciet mūzikas atskalošanu Bluetooth savietojamajā ierīcē un klausieties to WeCall skaļrunī.

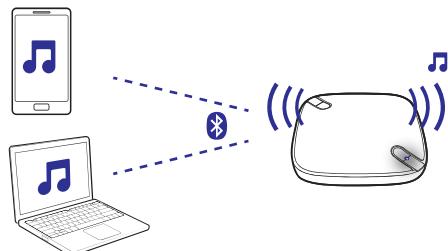

- USB režīmā sāciet mūzikas atskalošanu PC/Mac datorā un klausieties to WeCall skaļrunī.

... WeCall skaļruņa lietošana

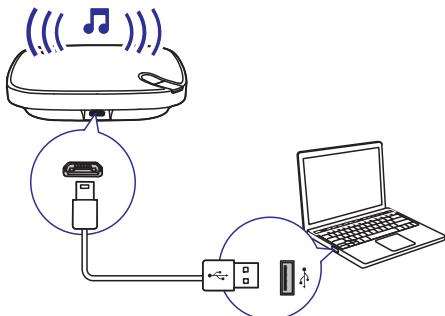

Padoms

- Mūzikas atskaņošanas laikā jūs varat izmantot tautījus $\leftarrow\right\rangle$ / $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ uz WeCall skaļruņa, lai regulētu skaļumu.
- Mūzikas atskaņošanas laikā jūs varat nospiest tautīju \times uz WeCall skaļruņa, lai izslēgtu WeCall skaļruņa skaņu.

5. Informācija par preci

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda 2 W RMS

Frekvences reakcija 80 Hz – 16 kHz, ±3 dB

Signāla – trokšņa attiecība > 75 dB

Bluetooth

Bluetooth® versija V2.1 + EDR

Frekvenču josla 2,402 – 2,480 GHz ISM
frekvenču josla

Darbības diapazons 10 m (brīvā telpā)

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība 4 omi

Skaļruņu draiveris 25,4 mm (1 collas)
skaļrunis

Skaļruņu jutība > 84 dB/1 W/1 m

Vispārīgā informācija

Līdzstrāvas
barošanas padeve levade: 5 V DC
(līdzstrāva), 1 A

Baterija Modeļa Nr.:
SDL-553055-1000 mAh
Nominālais spriegums
un jauda:
3,7 V DC (līdzstrāva),
1000 mAh

Izmēri
- Galvenā ierīce 110 x 28 x 110 mm
(p x a x d)

Svars
- Ar iepakojumu 0,33 kg
- Galvenā ierīce 0,17 kg

6. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai WeCall skaļrunis ir ieslēgts (skatiet “WeCall skaļruna ieslēgšana” 7.lpp.).
- Uzlādējiet WeCall skaļruni (skatiet “WeCall skaļruna uzlāde” 7.lpp.).

Nav skaņas


- Spiediet taustiņus / uz WeCall skaļruna, lai noregulētu skaļumu.
- Noregulējiet skaļumu pāri savienotajā ierīcē, piemēram, jūsu mobilajā tālrunī, planšetdatorā vai PC/Mac datorā.
- Pārliecinieties, vai jūs esat izvēlējušies pareizo avotu.
- Pārliecinieties, vai WeCall skaļrunis ir ieslēgts.
- Pārbaudiet Bluetooth vai USB savienojumu ar WeCall skaļruni.
- Pārliecinieties, vai pāri savienotajā ierīcē esat sākuši mūzikas atskalošanu vai zvanu.

Bluetooth savienojuma izveidošanas traucējumi

- Pārliecinieties, vai WeCall skaļrunis ir ieslēgts (skatiet “WeCall skaļruna ieslēgšana” 7.lpp.).
- Pārliecinieties, vai jūs esat izvēlējušies Bluetooth avotu.
- Pārliecinieties, vai WeCall skaļrunis un jūsu Bluetooth savietojamā ierīce ir efektīvās darbības attālumā, tas ir, apmēram 10 metru attālumā.
- Novāciet jebkurus šķēršļus starp WeCall skaļruni un jūsu Bluetooth savietojamo ierīci.
- Pārbaudiet jūsu ierīces Bluetooth iestatījumus, lai tā savienotos ar WeCall skaļruni (detalizētāku informāciju skatiet konkrētās ierīces lietošanas instrukcijā).
- Nospiediet un turiet taustiņu **CLEAR** (lzdzēst) WeCall skaļruna apakšā ilgāk kā 3 sekundes, lai atiestatītu, un tad mēģiniet vēlreiz.
- Ja ir novērojami jebkādi Bluetooth savienojuma traucējumi ar PC/Mac datoru, atjauniniet jūsu PC datora Bluetooth draiveri vai Mac datora iOS versiju.
- Pēc pirmās savienošanas pāri ar Mac datoru WeCall skaļruni var parādīt kā atvienotu. Tas nav darbības traucējums. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, jums tikai jāveic VoIP zvani vai mūzikas atskalošana tieši caur WeCall skaļruni.

Piezīmēm

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

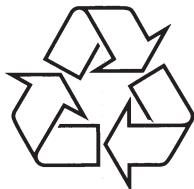

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>