

Philips
Тонколона SoundBar

2,1-канален безжичен събуфър

Bluetooth® и NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140S



Мощен звук за всеки телевизор с безжичен събуфър

Наслаждавайте се на удивителен виртуален съраунд звук от телевизора само през един кабел! Освен за филми, получавате и най-качественото възпроизвеждане на MP3 от вашите мобилни устройства чрез Music iLink.

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Аудио вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Създадени да ви улеснят

- Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора
- Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка


По-богат звук за телевизия и филми

- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука
- Външният събуфър прави екшъните още по-вълнуващи

PHILIPS


Акценти

Виртуален съраунд звук

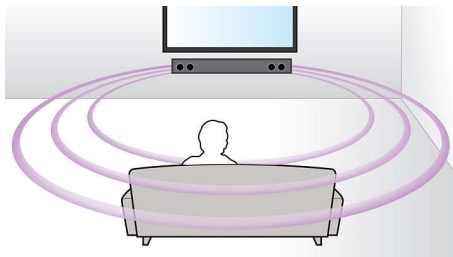

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемн звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Dolby Digital

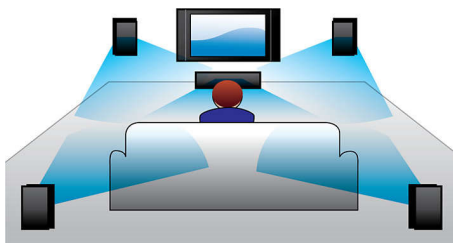

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Двойни високоговорители за високи честоти (HC 1012)

Двойни високоговорители за високи честоти за оптимална чистота на звука

USB



Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Работи с много устройства

Работи с телевизори, BD/DVD плейъри, игрови конзоли, MP3 плейъри

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино Philips. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони

SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Нисък профил



Нисък профил за идеално поставяне пред телевизора

Сдвояване с едно докосване с NFC



Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно докосване – чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тя ще се включи, ще се извърши Bluetooth® сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти, Виртуален съраунд звук
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност на събуфъра: 120 W
- Изходна мощност на високоговорителите: 2 x 40 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 200 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов високоговорител
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Мембрани на високоговорители от всяка страна: 1 високоговорител за ниски честоти, 1 миларов високоговорител за високи честоти
- Импеданс на тонколоната: 8 ohm
- Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 16 ohm

Възможности за свързване

- Вградени конектори: Bluetooth, NFC
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC)
- iPod/iPhone: чрез 3,5-мм аудио вход, чрез Bluetooth
- Горни конектори: Аудио вход (3,5 мм), USB 2.0

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на

аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата, Канал за връщане на аудио

- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

Захранване

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, AAA батерия (x1), AC адаптер, 2 x захранващи кабела

Дизайн

- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 843 x 52 x 60 мм
- Тегло с опаковката: 8,2 кг
- Тегло на главното устройство: 1,4 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 292 x 349 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 226 x 251 x 306 мм
- Тегло на събуфъра: 4,14 кг

Устойчивост

- Опаковка: Соево мастило, 80% рециклиран гофриран картон



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.1.3

EAN: 87 12581 72118 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com