



Philips
CD-soundmachine

MP3-CD

AZ1046

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

De ultieme luisterervaring

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek


Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS

Kenmerken

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

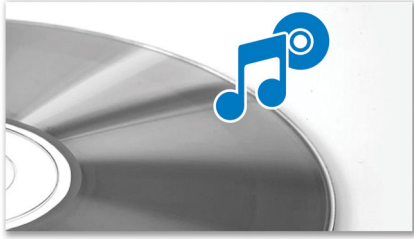


MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen

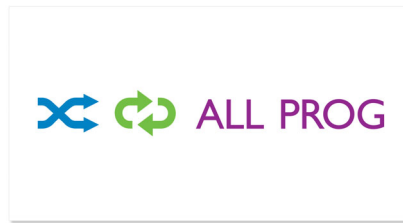


Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

FM/MW-tuner

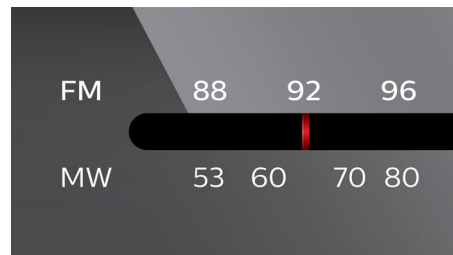

FM/MW (AM)-stereotuner

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Brutogewicht: 2 kg
- Diepte van de verpakking: 175 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte van de verpakking: 320 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Diepte hoofdunit: 243 mm
- Hoogte hoofdunit: 146 mm
- Breedte hoofdunit: 291 mm



Publicatiedatum
2017-07-30

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com