




Philips Fidelio  
Káblové slúchadlá na uši s  
otvor. zadnou časťou X3

Širokouhlý, prirodzený zvuk

Pohodlné a ľahké ako pierko  
Luxusná kožená/kovová  
povrchová úprava  
Odpojiteľný 3 m kábel

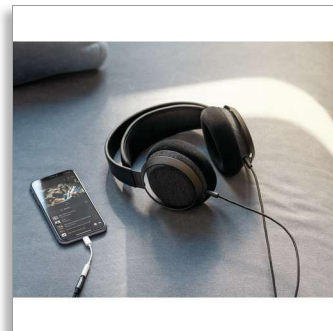

X3

## Skutočná koncertná sála pre vaše uši

Navrhnuté pre milovníkov kvalitného zvuku

Od nádychu interpreta po prsty zvierajúce hmatník. Tieto slúchadlá s otvorenou zadnou stranou pre milovníkov hudby zaisťujú dokonalé pohodlie pre vaše uši so skvelým zvukom. Objavte nové vrstvy transparentnosti a detail pri každom nasadení.

### **Presnosť. Vyváženosť. Detail.**

- Vyvinuté pre výnimočný výkon
- Umenie rovnováhy. Najjemnejšie vyladené 50 mm budiče
- Dôrazné a pôsobivé basy. Vyvážené stredy
- Bezchybne detailné vysoké frekvencie
- Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou. Široká a prirodzená zvuková scéna

### **Bravúrny výkon**

- Zmysel pre vašeň Prvotriedny dizajn
- Prepychová koža Muirhead. Zodpovedne získaná surovina
- Akusticky transparentná tkanina Kvadrat
- Zamatové ľahké ušné vankúšiky náušnikov s pamäťovou penou

### **Od telefónu po vysoko kvalitné hi-fi**

- Zvuk s vysokým rozlíšením. Neunikne vám žiadny detail
- Autentický zvuk z akéhokoľvek zdroja
- Obsahuje optický kábel s konektorom 6,3 mm na 3,5 mm

# PHILIPS

## Káblové slúchadlá na uši s otvor. zadnou časťou X3

Širokouhlý, prirodzený zvuk Pohodlné a ľahké ako pierko, Luxusná kožená/kovová povrchová úprava, Odpodiatel'ný 3 m kábel

# Hlavné prvky

### Výnimočný výkon



Slúchadlá Philips Fidelio X3 sa môžu pochváliť dvojrstvovými náušníkmi, ktoré znižujú rezonanciu a vibrácie. Neodymiové budiče sú navrhnuté tak, aby sa mohli nakloniť o 15 stupňov, vďaka čomu sú prispôbené prirodzenej geometrii vášho ucha na dosiahnutie maximálnej presnosti pri vysokých frekvenciách. Výsledok: bezchybný výkon s vynikajúcimi detailmi.

### Precíťte vášň



Tieto slúchadlá na uši nie sú iba vyrobené tak, aby zneli veľkolepo: ich dotyk je tiež neuveriteľný. Ľahký a mäkký vnútorný hlavový oblúk sa dokonale prispôbi. Vonkajší hlavový oblúk dodáva upokojujúcu váhu, zatiaľ čo príjemný dotyk ušných vankúšikov náušníkov z veľmi ľahkej pamäťovej peny vytvára dokonalé utesnenie. Ideálne na dlhé počúvanie.


### Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou



Konštrukcia náušníkov s otvorenou zadnou časťou je pokrytá akusticky transparentnou


tkaninou Kvadrat na reproduktory. Vzduch môže voľne prúdiť cez tkaninu, čím sa eliminuje hromadenie tlaku vzduchu za membránou a vytvára pohlcujúci, priestranný zvuk.

### Umenie rovnováhy.

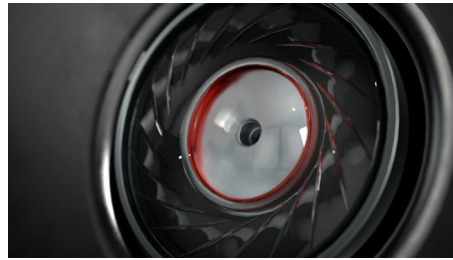

50 mm akustické budiče sa môžu pochváliť membránami zloženými z viacerých polymérnych vrstiev a sú naplnené tmiacim gélom. Ohybnosť a hladkosť každej membrány poskytujú dokonale vyvážený zvuk. Basy sú pôsobivé bez toho, aby boli príliš silné. Stredné frekvencie sú plné a hladké. Vysoké frekvencie sú výnimočne detailné.


### Zvuk s vysokým rozlíšením.

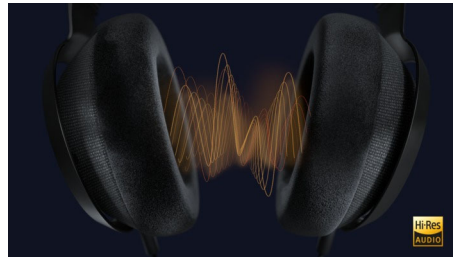

Trblietavé zvuky klavíra. Elektrizujúci rock. Bez ohľadu na váš hudobný vkus vám tieto slúchadlá s vysokým rozlíšením umožnia naplno si vychutnať každú notu. Po pripojení k zvukovému zdroju s vysokým rozlíšením si naplno vychutnáte bezstratovú kvalitu zvuku, ktorý je zaznamenaný pri vyššej vzorkovacej frekvencii ako zvuk na diskoch CD – tým sa dosiahne dokonale verný zvukový zážitok.


X3/00

### Transparentná tkanina Kvadrat

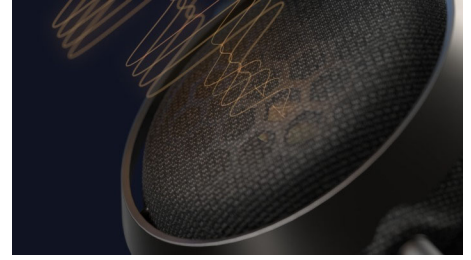

Čistý a elegantný dizajn týchto špičkových slúchadiel na uši krásne modernizuje svojho predchodcu - legendárne Fidelio X2. Zdá sa, že tmavá saténová povrchová úprava kovového rámu sa vznáša nad odolnou čiernou tkaninou Kvadrat, ktorá zakrýva náušníky.

### Zodpovedne získané

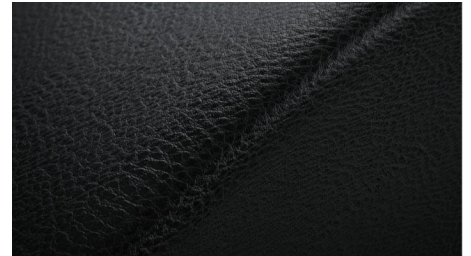

Čierna škótska koža Muirhead pokrývajúca vonkajší a vnútorný hlavový oblúk sa získava udržateľným a etickým spôsobom. Táto trvanlivá, krásne mäkká a textúrovaná koža prepožičiava slúchadlám sofistikovaný štýl.

### Autentický zvuk



Ponorte sa do svojich obľúbených albumov tak, ako ich radi počúvate. Dodávaný kábel obsahuje adaptér na 6,3 – 3,5 mm konektor, takže môžete počúvať na svojom inteligentnom zariadení aj na domácom zariadení.

## Technické údaje

### Zvuk

- Impedancia: 30 ohmov
- Priemer reproduktora: 50 mm
- Citlivosť: 98 dB pri 1 mW
- Frekvenčný rozsah: 5 – 40 000 Hz
- Maximálny príkon: 100 mW
- Rušenie (THD): < 0,1 % THD
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Akustický systém: Voľný
- Typ budiča: Dynamický

### Pripojiteľnosť

- Oddeliteľný kábel
- Zásuvka slúchadiel: 3,5 mm

### Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: Otvorená zadná časť
- Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina

### Príslušenstvo

- Audiokábel: 3,5 mm stereofónny kábel, d = 3 m
- OFC (kábel bez obsahu kyslíka)
- Dodané adaptéry: 3,5 – 6,3 mm zástrčka adaptéra
- Iné: 2,5-3,5 mm TRRS kábel, Dĺžka = 3 m, 1 ks

svorka na kábel

### Vonkajší kartón

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Počet používateľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 3,18 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 26,5 x 26 x 31 cm
- Hmotnosť netto: 2,8 kg
- Hmotnosť obalu: 0,38 kg

### Rozmery balenia

- EAN: 48 95229 10278 1
- Rozmery balenia (Š x V x H): 24,5 x 29 x 12,2 cm
- Hmotnosť brutto: 1,59 kg
- Hmotnosť netto: 1,4 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Hmotnosť obalu: 0,19 kg
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 17,5 x 22 x 11 cm
- Hmotnosť: 0,34 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Dátum vydania  
2023-06-22

Verzia: 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194  
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)