



Philips  
真無線耳機

降噪 Pro  
風切抑制  
洗鍊設計  
通用貼合



TAT8506BK

## 令人沉醉的風格

這款真無線耳塞式耳機，聲聲到位，聽起來就跟看起來一樣厲害。抗噪 Pro 技術能阻絕外部噪音，讓您盡情沉浸在 Podcast 及播放清單的內容裡。在外面講電話？就算有風也能清晰通話。

### 伴您行走四方

- 通話音質清晰無比。風切抑制功能。
- IPX4 防潑濺且抗汗水，適合任何天候
- 七種尺寸的矽膠耳塞護套
- 搭配 Qi 相容充電盒可播放 35 小時

### 漂亮音效。漂亮耳塞。

- 專注於您想要的聲音。抗噪 Pro
- 細膩音色。豐富低音
- 精緻的圓形設計。完美舒適貼合
- 藍牙多點連線。工作更流暢

### 完美出色

- 紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停
- 飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
- 快速配對與觸控功能

PHILIPS

真無線耳機  
降噪 Pro 風切抑制, 洗鍊設計, 通用貼合

## 焦點

### 降噪 Pro



專注於您想要聽到的聲音。混合式抗噪技術使用多個麥克風及進階音訊處理，來過濾外部噪音。您可以觸碰耳塞式耳機來啟動「感知模式」，並可透過飛利浦耳機應用程式控制風切抑制功能。

### 細膩音色。豐富低音



無論是歌曲或 Podcast，完美調校的 13 公釐驅動器都能呈現豐富的低音效果和令人震撼的清晰度。取下耳塞式耳機，音效隨即暫停，且能自動為 iOS 或 Android 裝置選擇最佳的轉碼器。無論使用何種串流服務，都能享受絕佳的音效。

### 精緻設計



這款耳塞式耳機的圓形設計非常令人驚艷，您可以選擇深色或淺色的配色搭配您的造型。提供六種尺寸的矽膠耳塞護套和一對額外的 Comply 泡棉，確保穩固舒適貼合。

### 藍牙多點



讓工作日更流暢。這款真無線耳塞式耳機可同時連線兩台藍牙裝置，並可依您的需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦接聽來電，並用手機聆聽音樂。

### 通話音質清晰無比




多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風

TAT8506BK/00

切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。

### 35 小時播放時間 ( 搭配充電盒 )

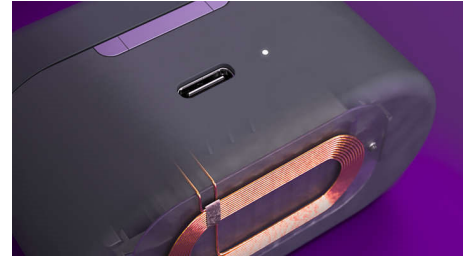

這款耳塞式耳機與其充電盒在都充滿電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機時，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 充電。

### 飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您根據心情微調音效。

### 快速配對。觸控功能

觸控功能便於使用，Google Fast Pair 功能讓您只要輕點一下，就能將耳機與相容的 Android 裝置配對。當耳機放在 Android 裝置附近時，系統會自動詢問您是否要連線。

### 紅外線感應器

紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停

### 矽膠耳塞護套

七種尺寸的矽膠耳塞護套

### IPX4 防潑濺 / 抗汗水

IPX4 防潑濺且抗汗水，適合任何天候

# 規格

## 音效

- 頻率範圍: 7 - 40 000 Hz
- 喇叭直徑: 13 公釐
- 阻抗: 16 歐姆
- 最大功率輸入: 5 mW
- 敏感度: 104 dB (1K Hz)
- 驅動器類型: 動態
- 高解析度音訊: 是

## 連線

- 藍牙版本: 5.2
- 無線: 是
- 藍牙設定檔: AVRCP, A2DP, HFP
- 最大範圍: 最多 10 m
- 多點連線: 是
- 支援的編碼: LDAC, AAC, SBC
- 無線傳輸類型: 藍牙

## 外紙箱

- 長度: 44.8 cm
- 包裝數: 24
- 寬度: 31.1 cm
- 總重: 7.045 kg
- 高度: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- 淨重: 1.704 kg
- 皮重: 5.341 kg

## 便利

- 自動關機: 60 分鐘
- 防水: IPX4
- 飛利浦耳機應用程式支援: 是
- TVWS 適用的單聲道模式: 是
- 自動暫停 (紅外線感應器): 是
- 可更新韌體: 是
- 控制類型: 觸覺

## 內紙箱

- 長度: 14.7 cm
- 包裝數: 3
- 寬度: 10.5 cm
- 高度: 16.7 cm
- 淨重: 0.213 kg
- 總重: 0.633 kg
- 皮重: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

## 功率

- 充電式: 是
- 電池數量: 3 個
- 通話時間: 9 小時
- 充電時間: 2 小時
- 無線式充電: 是
- 音樂播放時間 (ANC 開啟): 8 + 24 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉): 9 + 27 小時
- 快速充電時間: 15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)

- 電池類型 (耳塞式耳機): Lithium-ion (built-in)
- 電池重量 (總計): 10.1 g
- 電池容量 (充電盒): 410 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機): 50 mAh
- 待機時間電池壽命: 200 hr

## 包裝尺寸

- 高度: 17.7 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 寬度: 9.7 cm
- 深度: 4.5 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- 總重: 0.243 kg
- 淨重: 0.071 kg
- 皮重: 0.172 kg

## 產品規格

- 高度: 4.3 cm
- 寬度: 6.8 cm
- 深度: 3.3 cm
- 重量: 0.071 kg

## 配件

- 快速入門指南: 是
- 耳塞: 6 對
- 充電盒: 是
- Comply 泡棉: 1 pair
- 充電纜線: USB-C 纜線, 500 公釐

## 設計

- 色彩: 黑色
- 佩戴方式: 耳塞式
- 貼耳材質: Comply 泡棉, 矽膠
- 耳形貼合: 耳塞式
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞

## 電信

- 用於通話的麥克風: 3 mic
- ENC 麥克風: 是
- 風切抑制: 是

## UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

## ANC 功能

- ANC 科技: 混合式, ANC Pro+
- 感知模式: 是
- 適應性 ANC: 是
- ANC 適用麥克風: 4 個麥克風
- ANC (主動降噪): 是

## 語音助理

- 相容的語音助理: Google 助理, Apple Siri
- 語音助理啟動: 手動
- 語音助理支援: 是



發行日期 2024-03-12

版本: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)