

Philips 2000 series
DVD-lejátszó

DivX Ultra
ProReader meghajtó

DVP2800



Teljes átélés - DVD-ről

Álmai lejátszója, amelynek nemcsak a képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVP2800-as DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt

PHILIPS

Fénypontok

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsv és menü.

Multimédia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

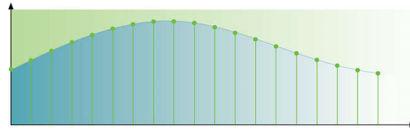


A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangviszádat tesz lehetővé.

ProReader meghajtó




A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszsa az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezeken. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszik le bármit.

Analóg és digitális audiokimenetek

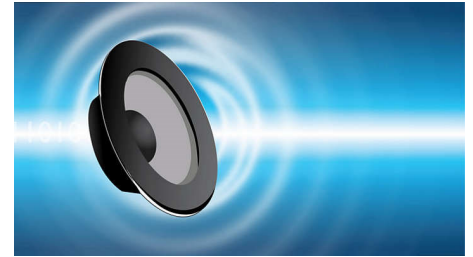


Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

Smart Picture

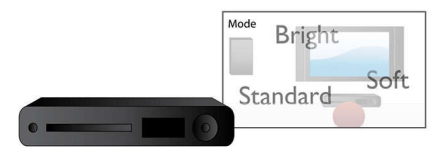

A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 67073 3
- Hosszúság: 31.6 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28 cm
- Bruttó tömeg: 1.3 kg
- Magasság: 7.7 cm
- Nettó tömeg: 1 kg
- Táratömeg: 0.3 kg

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 8 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 31.6 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 28 cm
- Mélység: 7.7 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Bruttó tömeg: 1.3 kg
- Nettó tömeg: 1 kg
- Táratömeg: 0.3 kg

Termék méretei

- Magasság: 21 cm

- Szélesség: 27 cm
- Mélység: 3.3 cm
- Tömeg: 0.89 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), AV-SCART átalakítókábel, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,38 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 316 x 77 x 280 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 270 x 37,5 x 201 mm
- Termék tömege: 1 kg

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képvivítés: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képvivítés: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com