


Philips 5000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

3D reprodukcija

DivX Plus HD Net TV

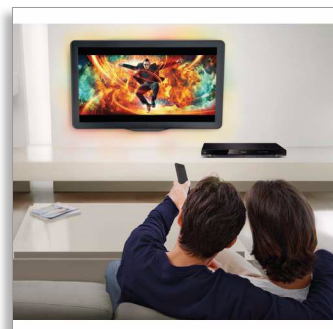

BDP5200

Blu-ray 3D i najbolje što internet nudi na vašem televizoru

Dopustite da vas zapanji Blu-ray DVD reproduktor BDP5200 tvrtke Philips te upoznajte novi doživljaj 3D filmova u vlastitom domu. Uživajte u najboljim internetskim sadržajima na televizoru uz uslugu Net TV, bez napora uz ugrađeni WiFi. Reproducirajte više nego ikad prije uz DivX Plus HD.

Vidite više

- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru
- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za lako pretraživanje usluge Net TV i interneta
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem



PHILIPS
sense and simplicity


Istaknute značajke

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

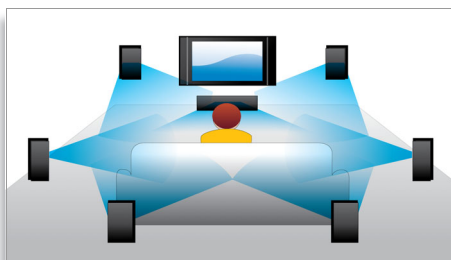

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalu. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priključivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupati informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.

Mogućnost povezivanja USB tipkovnice



Mogućnost povezivanja USB tipkovnice za lako pretraživanje usluge Net TV i interneta

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx, CD
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboľšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: = 100 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz): = |0,2|dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, AAC (više kanala), MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, Utor za SD/SDHC karticu, USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Norveški, Turski, Češki, Grčki
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Usluge na mreži: Net TV
- Jednostavna upotreba: AV remote app, Brzo buđenje

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Engleski, Francuski, Njemački, Danski/norveški, Nizozemski, Finski, Grčki, Talijanski, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 18 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,18 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 495 x 99 x 303 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,4 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Težina proizvoda: 1,65 kg



Datum izdavanja
2013-02-26

Versija: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com