




Philips  
Mando a distancia universal

6 en 1

SBCRU760

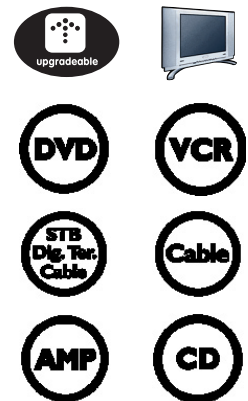

## Controla todas las opciones

Retroiluminación automática, aprendizaje inteligente

Este mando a distancia universal te otorga los últimos avances en tecnología y diseño.

### Control único para la mayoría de los dispositivos y marcas

- Mando 6 en 1 para televisor, vídeo, sintonizador, DVD, CD y amplificador
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
- Listo para su uso con aparatos Philips

### Excelente comodidad

- Atractivo acabado cromado
- Al seleccionar el aparato se ilumina la interfaz de usuario
- Controla varios dispositivos con sólo tocar un botón

### Configuración simplificada

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Introduce el código para configurar directamente el mando a distancia
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

# PHILIPS

sense and simplicity

## Especificaciones

### Capacidad de infrarrojos

- **Distancia de funcionamiento:** 10 m
- Aprendizaje de códigos IR
- **LED transmisores:** 1
- Base de datos de códigos IR universales
- **Nº de marcas en la base de datos:** Más de 300
- **Alcance de frecuencia de la portadora:** 28 - 70 kHz
- **Ángulo de transmisión:** 90 grado
- **Rango frecuencia de programación:** 30 - 60 KHz

### Comodidad

- **Base de datos IR universal:** Televisor, Vídeo, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- Retroiluminación
- **Color de retroiluminación:** Rojo
- Preprogramado para Philips
- Búsqueda automática con manos libres
- Configuración del sistema sencilla
- función de copiado de teclas
- **Pasos de la instalación:** 2
- **Idiomas compatibles:** GB/F/D/NL/E/I
- **Idiomas en manual:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Número de teclas:** 39
- **Aprobación de regulaciones:** Marca CE
- A prueba de salpicaduras
- **Funciones de TV:** Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/

brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía, información

- **Funciones SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), Funciones de texto
- **Funciones de DVD:** Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- **Funciones de vídeo:** Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- **Mejoras en el teletexto:** teletexto rápido
- **Inclinación:** Sensor de inclinación

### Accesorios

- **Batería:** Sí, batería de 1,5 V AA LR6

### Dimensiones

- **Dimensiones del blister (LxFxA):** 160 x 38 x 339 mm
- **Dimensiones de la caja (LxFxA):** 173 x 121 x 346 mm
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Materiales:** PET A reciclado

### Alimentación

- **Duración de la batería:** 12
- **Tipo de pila:** AA/LR6 alcalina
- **Número de pilas:** 2

## Características destacadas

### Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

### Diseño cromado

Atractivo acabado cromado que hace juego con el diseño más moderno de los equipos.

### Retroiluminación automática

Deja de buscar los botones a oscuras. Cuando cojas el mando a distancia se iluminarán automáticamente las teclas (o la pantalla LCD).

### Una sola pulsación para mayor comodidad

Gracias a una macro, se pueden ejecutar varios comandos con sólo pulsar un botón. Una macro combina una cadena de comandos preprogramados en un solo botón. Por lo tanto, sólo hay que pulsar un botón para ejecutar una serie de funciones.

### Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.

### Entrada directa del código

Si el mando no encuentra automáticamente la marca del equipo, introduce manualmente el código de acuerdo con la lista proporcionada en las instrucciones de uso.



Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 10.0

12 NC: 9082 100 02476  
EAN: 87 10895 80308 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)