

Philips
Cinema em Casa 5.1

Reprodução de discos Blu-ray

HTS3580



Obcecado pelo som

Som cinematográfico poderoso com graves profundos

Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves duplos e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição com reprodução de discos Blu-ray aumentam o volume da sua experiência de entretenimento em casa

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos
- Design compacto que se adapta a qualquer local

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
- Reproduz discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS


Destques

Blu-ray Full HD 3D




Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Altifalantes potentes com tubos de graves

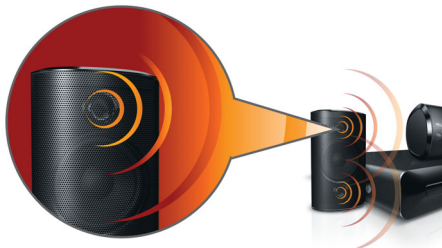

Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som

Dolby TrueHD e DTS HD

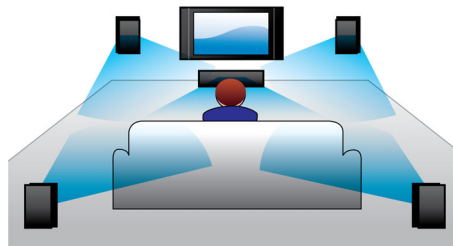


O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Acabamento elegante de alto brilho



Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos

Design compacto

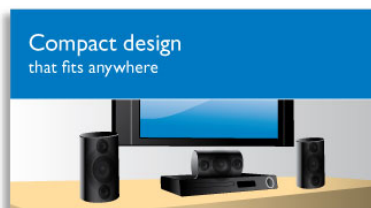


Design compacto que se adapta a qualquer local

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Reproduz tudo

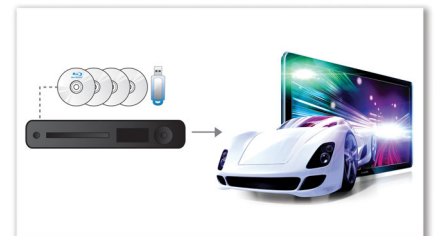

Reproduz praticamente qualquer disco e formato multimédia que desejar - quer seja discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial, Pilhas para telecomando, Cabo de vídeo CVBS, Cabo de alimentação

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD MP3, Unidade flash USB, DVD+R/-R DL

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conectores multicanais de encaixe, Saída de vídeo composto (CVBS), Antena FM, Saída HDMI 1.4 (Blu-ray 3D), LAN

Dimensões

- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 161 x 95 x 92 g mm
- Profundidade do altifalante dianteiro: 87 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 161 mm
- Largura do altifalante dianteiro: 95 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1100 x 410 x 400 mm
- Profundidade do altifalante traseiro: 254 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1001 mm
- Largura do altifalante traseiro: 254 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 58 x 351 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm

Altifalantes

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz

- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo

Alimentação

- Consumo de energia: 100 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Prologic II, Estéreo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD
- Potência total (RMS): 1000 W
- Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Desporto

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, HD JPEG, GIF
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MKV
- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, Unidade flash USB, CD/SVCD vídeo, BD vídeo, BD-R/RE 2.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 15.2.10

12 NC: 8670 000 66029
EAN: 87 12581 55582 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com