



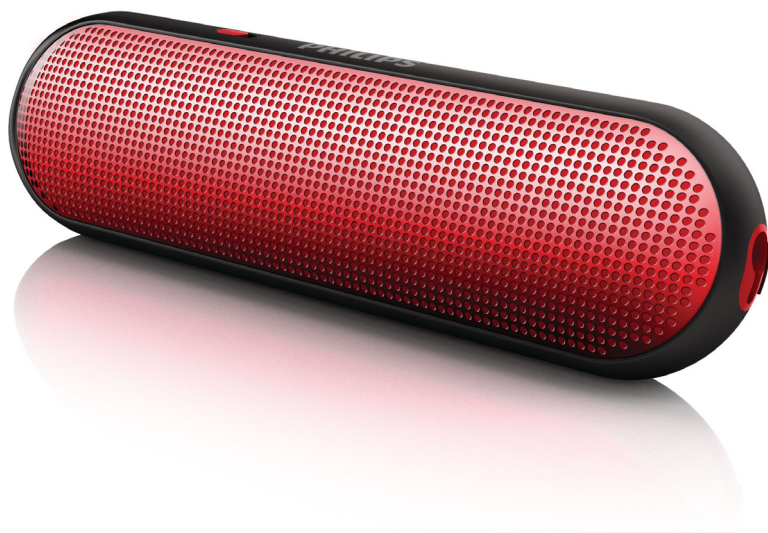

Philips
Kaasaskantav MP3-mängija
kõlar

Universaalne (3,5 mm)
Mustad-punased

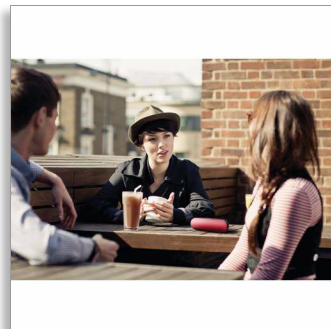

TCP320

Nautige teel olles stereoheli

lõbusast taskukõlarist

Liikuge koos oma muusikaga! Nautige erakordselt pika aku tööeaga kaasaskantavast kõlarist stereoheli kõikjal, kuhu lähete. Kaasaskandmise hõlbustamiseks saate kinnitada kaabli kaelapaelaks. Kõlarisse sisseehitatud digitaalvõimendi tõkestab mobiiltelefoni häired.

Nautige muusikat stereovormingus

- D-klassi digitaalvõimendi kvaliteetse heliesituse jaoks
- Kerge ja kaasaskantav disain, et saaksite alati muusikat nautida
- Mobiiltelefoni häirete tõkestamise tehnoloogia müravaba heli jaoks
- Universaalne: kõlari saab ühendada seadme 3,5 mm kõrvaklapistikusse

Võtke muusika kaasa

- 40 tundi heliesitust muretuks nautimiseks
- Akutoide kaasaskantavuse tagamiseks
- Kaasaskandmise hõlbustamiseks saab kaabli hõlpsalt kaelapaelaks muuta.

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduv seadmetega

- Laua- ja sülearvutid
- Mobiiltelefonid ja MP3-mängijad
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Disain ja viimistlus

- Värvus(-ed): must ja punane

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 350–16 000 Hz
- Näivtakistus: 4
- RMS-võimsusreiting: 2 W

Tarvikud

- Patareid: pole komplektis

Võimsus

- Aku tüüp: AAA
- Aku tööaeg: 40 h
- Patareide arv: 3

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Kaal: 0,058 kg

Väline papp-pakend

- Kogukaal: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71756 0
- Outer carton (L x L x K): 22,5 x 21 x 20 cm
- Kaal pakendita: 0,984 kg
- Pakendite arv: 12
- Pakendi kaal: 0,866 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 1 69 23410 71756 3
- Kogukaal: 0,122 kg
- Kaal pakendita: 0,082 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Ekraan
- Pakendi kaal: 0,04 kg
- Paigutus riulil: Mõlemad

Esiletõstetud

40 tundi heliesitust

Akutoitega kõlar suudab esitada kuni 40 tundi katkematut heli muretuks nautimiseks, kui soovite teel olles muusikat kuulata.

Akutoide

Akutoitega kõlarit on lihtne kõikjale kaasa võtta, et teel olles muusikat nautida.

D-klassi võimendi

D-klassi digitaalvõimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja seejärel võimendab seda digitaalselt. Seejärel suunatakse signaal demoduleerimisfiltrisse lõppväljundi loomiseks. Võimendatud digitaalväljundil on kõik digitaalheli eelised, sealhulgas ka täiustatud helikvaliteet. Lisaks on D-klassi digitaalvõimendi tõhusus tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90%. Niivõrd suur tõhusus tähendab väikeste mõõtmetega, kuid äärmiselt võimsat võimendit.

