


Philips
SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer

Bluetooth®, aptX, AAC und NFC
1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang
Nur 29,8 mm schlank

HTL6140S

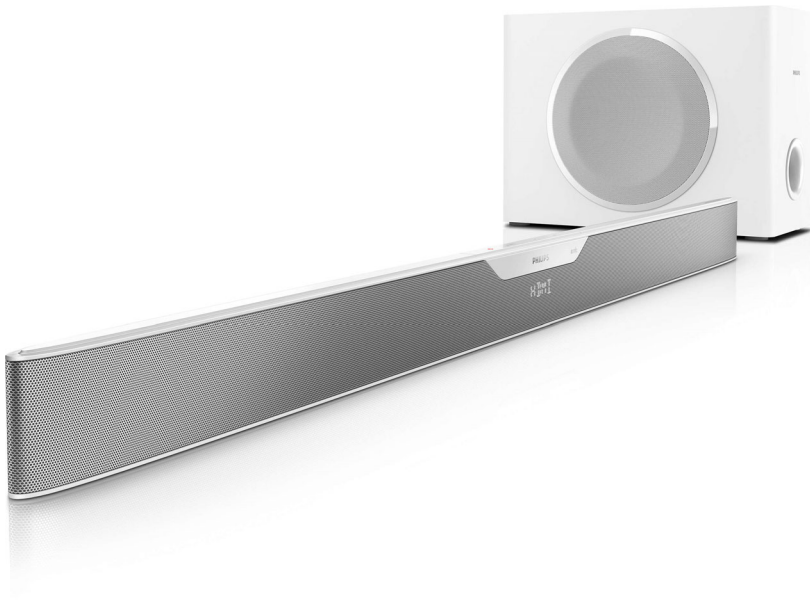

Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Beim Philips HTL6140 handelt es sich um einen nur 2,98 cm breiten, superflachen SoundBar, der überall angebracht werden kann. Er wartet mit einer Leistung von 320 W und einem 220 W 8-Zoll-Subwoofer auf; sein Sound ist daher wesentlich größer als er selbst. Zudem überträgt er Musik per Bluetooth® mit aptX® und AAC.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schickes minimalistisches Design für eine moderne Einrichtung
- Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr
- 2,98 cm schlank

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Ein HDMI-Eingang für überragende Bild- und Tonqualität

Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmserlebnis
- Leistungsstarke 320 W Soundausgabe
- Hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner für Crystal Clear Sound
- Dolby Digital und DTS für hervorragenden Surround Sound
- 203 mm Woofer für satte Bässe

PHILIPS

SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer Bluetooth®, aptX, AAC und NFC, 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang, Nur 29,8 mm schlank


Besonderheiten

Leistungsstarke 320 W Soundausgabe




6 Neodym-Woofer und 2 hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner, die kristallklare Höhen liefern, stellen erstklassigen Sound sicher. Die Gesamtausgangsleistung beträgt 320 W und wird kombiniert mit einem leistungsstarken 8-Zoll-Subwoofer mit 220 W. Der HTL6140 ist nicht nur äußerst schlank, er klingt auch noch sehr gut.

Hochwertige Soft-Kalotten-Hochtöner

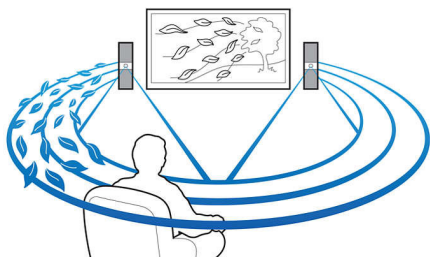


Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.

Bluetooth® (aptX® und AAC)

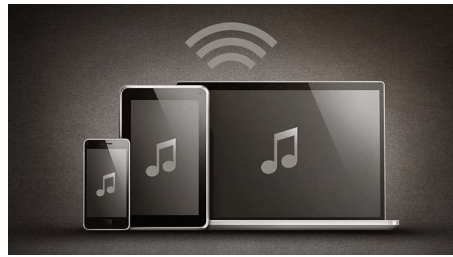

Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming

NFC-Technologie

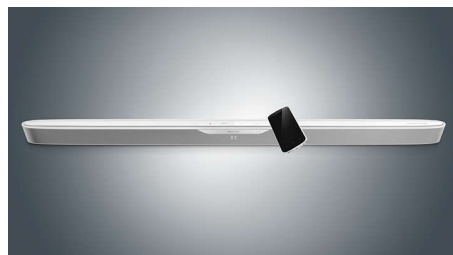

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

kabelloser Subwoofer

Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr

HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

2,98 cm schlank


2,98 cm schlank

203 mm Woofer für satte Bässe

203 mm Woofer für satte Bässe

HTL6140S/12

Dolby Digital und DTS

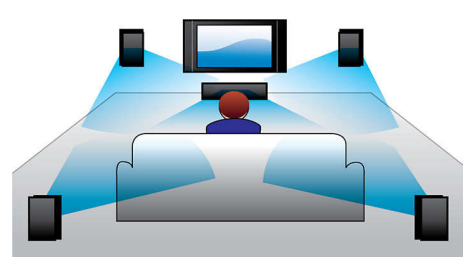


Erleben Sie Musik und Filme in hervorragender digitaler Qualität. Sogar Stereomusik klingt großartig, da Dolby Digital und DTS Digital Surround digitale Musik und Videos optimieren. So können Sie unvergesslichen Surround Sound über Ihre Heimkino-Lautsprecher genießen.

Ein HDMI-Eingang verfügbar

Genießen Sie 3D-Wiedergabe in Überlebensgröße und kristallklaren 5.1- oder 7.1-Sound, indem Sie einfach den Audio-HDMI-Anschluss des Players mit Ihrem nicht-3D-fähigen AV-Empfänger verbinden.

Virtual Surround Sound

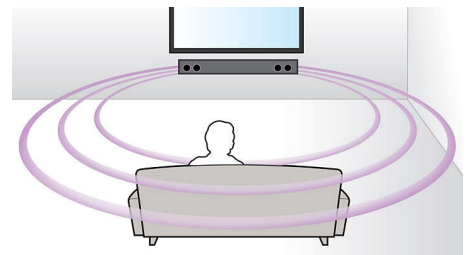

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Minimalistisches elegantes Design

Schickes minimalistisches Design für eine moderne Einrichtung



SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer Bluetooth®, aptX, AAC und NFC, 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang, Nur 29,8 mm schlank

HTL6140S/12

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync, Automatischer Lautstärkepegel, Virtual Surround Sound
- Soundsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 100 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 320 W

Lautsprecher

- Subwoofer-Treiber: 1 x 8" Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Treiber pro Soundbar: 2 x 1" Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 2" Neodym-Woofer

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth APT-X, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, Audio (3,5-mm-Buchse), USB
- Kabellose Verbindung: Bluetooth APT-X und AAC

Außenkarton

- EAN: 87 12581 71555 7
- Länge: 110 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 35.5 cm
- Bruttogewicht: 12.7 kg
- Höhe: 31.4 cm
- Nettogewicht: 7.8 kg
- Eigengewicht: 4.9 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC),

Inhaltstyp

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 31.4 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 110 cm
- Tiefe: 35.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 71555 7
- Bruttogewicht: 12.7 kg
- Nettogewicht: 7.8 kg
- Eigengewicht: 4.9 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 7.16 cm
- Breite: 104.6 cm
- Tiefe: 3 cm
- Gewicht: 1.5 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Wandhalterung

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (B x H x T): 208 x 301 x 403 mm



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 10.1.3

EAN: 87 12581 71555 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com