

Philips
Altavoces para cine en casa
Zenit

Alt. post. inal. y subw. 5.1 canales

Bluetooth® y NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530B



Disfruta de una experiencia zen total

Sin cables ni líos

Disfruta de una simplicidad pura con los altavoces para cine Philips Zenit, de un sonido equilibrado y natural y de un diseño con materiales modernos y auténticos. La gestión inteligente de cables y los altavoces posteriores inalámbricos garantizan una experiencia ordenada y sublime.

La mejor experiencia de sonido

- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Altavoces MTM que permiten reproducir un sonido realmente potente y fiel
- Reflector de base de subwoofer que ofrece un sonido suave

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Gestión inteligente de cables para una mayor organización
- Altavoces posteriores inalámbricos y subwoofer para una configuración sencilla

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Transferencia HDMI 4K2K para disfrutar de contenido Ultra HD
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

PHILIPS

Destacados

Alt. post. inalámbricos, subwoofer

Altavoces posteriores inalámbricos y subwoofer para una configuración sencilla


Gestión inteligente de cables

Gestión inteligente de cables para una mayor organización

Altavoces MTM

La configuración midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM) de todos los altavoces principales y satélite permite reproducir un sonido fiel independientemente de la posición. Podrás disfrutar en todo momento de un sonido Crystal Clear sin distorsiones independientemente dónde estés sentado.

HDMI 4K2K

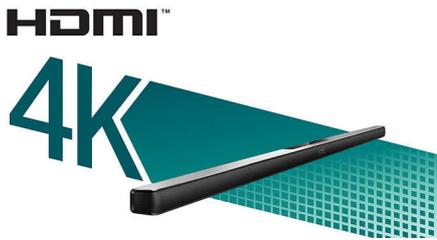


HDMI 4K2K incorpora el estándar HDMI 1.4. Esto proporciona mayor compatibilidad para contenidos de vídeo de definición Ultra HD. Hace referencia a 4K, que con un tamaño máximo de 4096 x 2160 píxeles supera cuatro veces el tamaño de las pantallas HD de 1080 píxeles tradicionales. El término cubre una resolución 4K ligeramente inferior de 3840 x 2160 píxeles. Los dos formatos son compatibles con las pantallas HDMI 1.4. 4K, lo

que sitúa a estos sistemas de cine en casa al mismo nivel que algunos cines comerciales. Se ha integrado este estándar en los altavoces, para que resistan el paso del tiempo.

Reflector de base de subwoofer


El reflector de base en forma de cúpula mejora la base con un sonido más fuerte e intenso que se reproduce a 360 grados. El diseño también evita el efecto de amortiguación cuando se coloca en alfombras.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

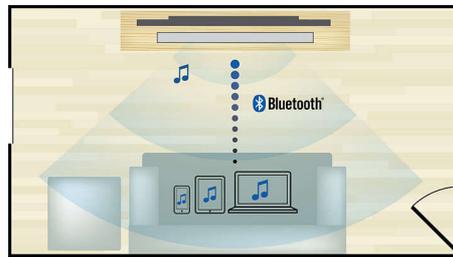

Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música


Tecnología NFC

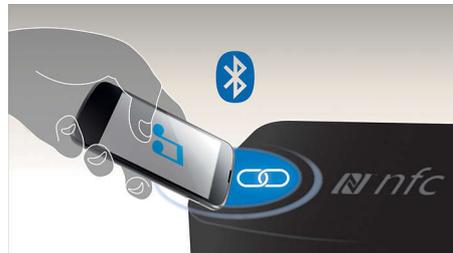

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC

(comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Dolby Digital y Pro Logic II

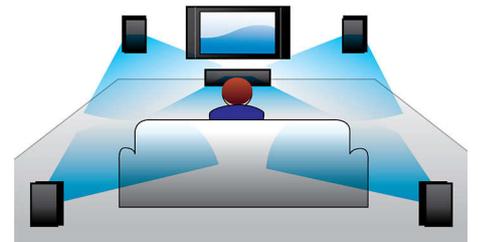

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

HDMI ARC

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby prologic 2
- Potencia de salida del subwoofer: 220 W
- Potencia de salida del altavoz central: 40 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 40 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 420 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite, 1 subwoofer
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 Hz – 18 000 Hz
- Controladores para altavoz central: 2 woofers de rango completo, 1 tweeter de 1 pulgada
- Impedancia del altavoz satélite: 5 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Rango de frecuencia del altavoz central: 80 Hz – 18 000 Hz
- Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de rango completo de 2,5 pulg., 1 tweeter de 1 pulgada
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Sistema: Sistema 5.1

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Toma de entrada de audio de 3,5 mm, Tomas de altavoces de ajuste fácil, 1 entrada HDMI, Salida HDMI (transferencia 4K, ARC), Audio USB (5 V, 500 mA de CC)
- Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.1, NFC, Altavoces posteriores inalámbricos, Subwoofer inalámbrico

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60724 5
- Longitud: 79.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 28 cm
- Peso bruto: 15.24 kg
- Altura: 41.5 cm
- Peso neto: 12 kg
- Peso tara: 3.24 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando

a distancia

- Funciones de HDMI: Compatibilidad con transferencia HTL71404K (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Consumo en modo de espera: < 0,5 W
- Alimentación de subwoofer: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación del altavoz central: 100-240 V CA, 50/60 Hz, A través del adaptador
- Fuente de alimentación inalámbrica: 110-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones del embalaje

- Altura: 41.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 79.5 cm
- Profundidad: 28 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60724 5
- Peso bruto: 15.24 kg
- Peso neto: 12 kg
- Peso tara: 3.24 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 5.35 cm
- Anchura: 58 cm
- Profundidad: 9.8 cm
- Peso: 1.5 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Receptor de audio posterior inalámbrico, Pila AAA (x1), Adaptador de corriente, 3 cables de alimentación de CA, 4 soportes de montaje en pared, 8 tornillos, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales

Dimensiones

- Altavoz central (An x Al x Pr): 580 X 52 X 98 mm
- Peso del altavoz central: 1,3 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 228 X 406 X 265 mm
- Peso del subwoofer: 5,7 kg
- Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 110 X 301 X 110 mm
- Longitud del cable del altavoz satélite: 5 m
- Peso del altavoz satélite: 1,2 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-05-06

Versión: 7.0.8

EAN: 48 95185 60724 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com