



Philips BeNear
Telefon fără fir cu robot
telefonic

30 min. pe robotul telefonic
afișaj 2,0", ilum. fundal portocalie
Difuzor

CD2951B

Apropiind oamenii

Sunet superior, afișaj mare

Tehnologia trebuie să fie simplă. De aceea acest telefon este conceput pentru a produce sunet excepțional, oferind ușurința conferită de un afișaj mare, o tastatură cu fundal iluminat și un robot telefonic încorporat. Bucurați-vă de sunet superior, într-o modalitate complet intuitivă.

Produx ecologic

- Reducere a radiațiilor cu 60% când modul ECO este activat
- Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by

La fel de convenabil cum ar trebui să fie

- Afișaj mare cu matrice de puncte de 5,1 cm (2,0")
- Mesaj de până la 30 min. pe robotul telefonic
- Salvați până la 100 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Tastatură cu iluminare de fundal pentru acces rapid chiar și în camere întunecate
- Durată de convorbire de până la 17 ore

Sunet excepțional

- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Profile MySound pentru a se potrivi preferinței dvs. legate de sunet
- Anularea ecoului acustic asigură o conversație fără ecou
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere

PHILIPS

Telefon fără fir cu robot telefonic
30 min. pe robotul telefonic afișaj 2,0", ilum. fundal portocalie, Difuzor

Repere

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Măini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Consum redus: < 0,65 W



Telefoanele Philips sunt eficiente din punct de vedere energetic și sunt proiectate pentru a fi ecologice. Acum energia consumată în modul standby este de mai puțin de 0,65 W.

Anularea ecoului acustic

Spuneți adio acelor ecouri enervante când vorbiți la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, aveți parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.


HQ-Sound



Telefoanele fără fir Philips cu HQ-Sound: construite pe decenii de experiență și inovații


În dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pentru telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate – componente de înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ați fi acolo în persoană.

Profile MySound

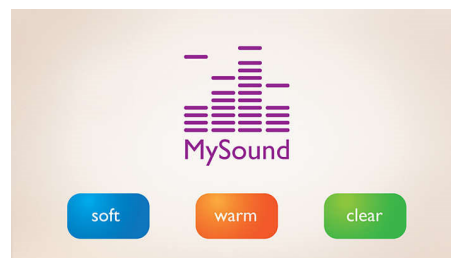

Percepția sunetului este subiectivă, și fiecare are propriile preferințe de ascultare. MySound reduce personalitatea fiecărei conversații permițându-vă să alegeți profilul audio care se potrivește cel mai bine preferințelor dvs. legate de sunet: Clar – pentru a face vocile să sune mai clare; Lin – pentru tonuri prietenoase, line; Cald – pentru a face vocile să sune primitoare și calde.

Configurație optimizată a antenei

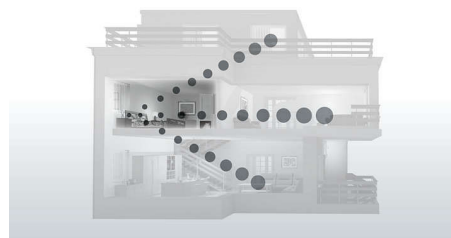

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.


CD2951B/53

Agendă telefonică pentru 100 de nume



Puteți avea mereu la dispoziție numerele de telefon al celor dragi: Salvați până la 100 de nume în agenda dvs. telefonică.

Afișaj cu matrice de puncte de 5,1 cm (2,0")

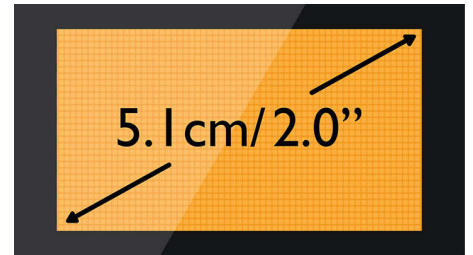


Afișaj mare cu matrice de puncte de 5,1 cm (2,0")

Tastatură cu iluminare de fundal

Tastatură cu iluminare de fundal pentru acces rapid chiar și în camere întunecate

Durată de convorbire până la 17 ore

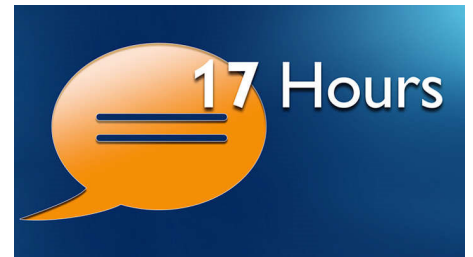

Telefonul poate suporta până la 17 ore de conversație la o singură încărcare.



Specificații

Sunet

- Profil de sunet: MySound
- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Personalizare: Modul silențios și Mod noapte
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Tastatură cu fundal iluminat: Portocaliu stins
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Ceas cu alarmă
- Receptoare multiple: Până la 4
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Înregistrare automată
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 17 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$

Alimentare

- Capacitate baterie: 600 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: $\leq 0,65\text{ W}$

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 5,1 cm / 2,0"
- Culoare iluminare din spate: Portocaliu stins
- Tip ecran: FSTN - matrice de puncte
- Iluminare din spate: Da

Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 30 de minute
- OGM preînregistrat
- Contor de mesaje pe stația de bază: LED (portocaliu stins)
- Control robot telefonic: de la bază și telefon
- Difuzor integrat pe bază

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 100 de nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Design ecologic

- Mod Eco: automat și manual

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

