

Philips Philips Fidelio
Fidelio
Kabelloses Soundsystem

mit AirPlay

Dockingstation für iPod/iPhone/
iPad

DCW8010



Genießen Sie kabellos Musik mit AirPlay

Begeistert von Sound

Musik wird kabellos dank AirPlay übertragen. Diese schlanke, kabellose Philips Fidelio-Musikanlage DCW8010/12 überträgt Musik über Airplay vom iPhone/iPad/iPod touch und bietet so kraftvollen Sound und tiefe Bässe mit wOOx™. Genießen Sie auch CDs, MP3s und UKW-Radio.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 40 W RMS Gesamtausgangsleistung
- wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- AirPlay-Einrichtung

Noch vielseitiger

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

wOOx™-Technologie



wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter


Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Philips Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.


AirPlay-Einrichtung

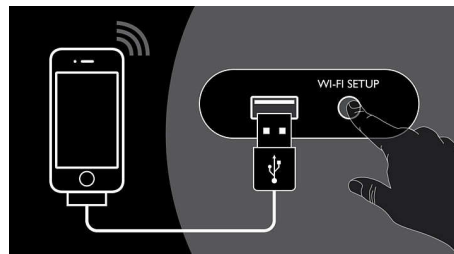

Mit der unglaublich einfachen AirPlay-Einrichtung können Sie Ihren kabellosen Lautsprecher ganz leicht mit Ihrem

Heimnetzwerk verbinden. Schließen Sie den Lautsprecher einfach über ein 30-Pin-Kabel oder den Basisstations-Anschluss an Ihren iPod touch, Ihr iPhone oder Ihr iPad an, drücken Sie die WiFi-Einrichtungstaste und mit nur einem Klick können Sie die WiFi-Einrichtungsfreigabe auf Ihrem Apple-Gerät zulassen. Und schon können Sie zur Musik rocken!

40 W RMS

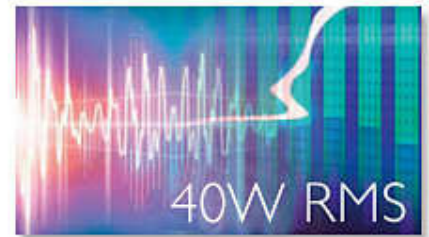

Dieser Philips Lautsprecher hat eine 40 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 20 W
- Verbesserung der Soundqualität: FullSound
- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Dynamic Bass Boost, wOOx™-Technologie

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, USB-Alarm
- Displaytyp: VFD-Display
- Fernbedienung: 1-Weg
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Ladegerät: iPod, iPhone, iPad

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 100 - 240 V

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AC/DC-Adapter
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: auf CD
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,1 kg

- Produktmaße (B x T x H): 500 x 163 x 232 mm
- Nettogewicht: 4,4 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 540 x 188 x 291 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- Lademechanismus: Steckplatz
- Kabellose Audiowiedergabe: über AirPlay oder DLNA (DMR)

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod touch 2. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad, iPad 2

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: DockStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- mehr als 7000 Internetradiosender
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, Bässe, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik, FullSound™